


age**LOC**TM
*boost*TM
MANUALE UTENTE

INDICE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	3
ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA, AVVERTENZE E PRECAUZIONI	4
PRIMA DI INIZIARE	6
CARICARE IL DISPOSITIVO AGELOC BOOST	6
ISTRUZIONI PER L'USO	8
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO AGELOC BOOST	12
RISOLUZIONE DEGLI ERRORI	13
SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO	13
RIPARAZIONE	14
INFORMAZIONI SU SOSTITUZIONE E GARANZIA	15
BREVETTI	15
LEGENDA DEI SIMBOLI	15

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- 1 dispositivo ageLOC Boost
 - 1 Guida di avvio rapido
 - 1 caricatore magnetico
 - 1 protezione per la superficie conduttiva
- ageLOC Boost Activating Serum, pensato per l'utilizzo insieme al dispositivo ageLOC Boost, viene venduto separatamente.








ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA, AVVERTENZE E PRECAUZIONI

ageLOC Boost e il caricatore magnetico vengono testati a pressioni comparabili a quelle presenti a 4000 m di altitudine.


Le batterie del dispositivo non sono sostituibili.

 **AVVERTENZA:** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il caricatore magnetico in dotazione.

-  Usare il dispositivo ageLOC Boost esclusivamente su pelle sana. Non usare su piaghe o ferite aperte, se si ha predisposizione alla rosacea, in caso di allergie ai metalli, su pelle problematica o eccessivamente sensibile. Consultare il medico prima di usare il dispositivo in gravidanza, se si ha un pacemaker o un dispositivo simile, se si soffre di epilessia, se si indossa un apparecchio metallico per i denti, se si ha un impianto metallico o in caso di malattia.
-  ageLOC Boost è pensato per l'utilizzo da parte di soggetti adulti. Questo dispositivo può essere utilizzato da ragazzi a partire dai 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano controllati o addestrati all'utilizzo del dispositivo in modo sicuro e che ne comprendano i rischi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini.
-  Non applicare direttamente su labbra, occhi o palpebre. Il dispositivo e il prodotto Activating Serum sono esclusivamente per uso esterno. In caso di gonfiore, arrossamento prolungato o irritazione anomala, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico se necessario. I nuovi utenti ageLOC Boost e coloro che hanno pelle sensibile o con tendenza alle allergie devono sempre testare il prodotto su una piccola area della pelle prima di utilizzarlo come indicato.
-  Per ridurre il rischio di scosse, ustioni, incendi o lesioni, non immergere il dispositivo in acqua. Non collocare o riporre in luoghi dove potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca da bagno, doccia, lavandino o wc.

-  Verificare periodicamente l'eventuale presenza di danni; per evitare lesioni, non usare mai il dispositivo se sembra rotto o danneggiato.
-  ageLOC Boost è dotato di una batteria ai polimeri di litio non sostituibile. Per evitare il rischio di esplosione, non esporre mai il dispositivo al calore. Non conservare accanto a una fonte di calore come ad esempio radiatori, fuoco o sfoghi di aria calda. Verificare le norme della compagnia prima di viaggiare con o spedire il dispositivo.
-  Le batterie ricaricabili, come quelle usate per ageLOC Boost, devono avere una carica minima per funzionare correttamente. Per una durata ottimale della batteria, si consiglia di caricare il dispositivo ogni volta che la spia indica che la batteria è scarica e di evitare di non utilizzare l'apparecchio per molti mesi.
-  Nota: ageLOC Boost si ricarica in modo induttivo. Utilizzare sempre il caricatore in dotazione per la ricarica. Non cercare di utilizzare altri caricabatteria a induzione. In caso di danneggiamento, contattare il Servizio di assistenza Nu Skin.
-  Non caricare in bagno o vicino all'acqua.
-  Non usare solventi chimici aggressivi o detergenti abrasivi sul dispositivo ageLOC Boost.
-  Evitare di lasciare il dispositivo in un ambiente eccessivamente caldo o freddo per un lungo periodo. Conservare al chiuso.
-  Posizionare sempre il dispositivo su una superficie piana, stabile e resistente al calore durante la carica.
-  Usare ageLOC Boost esclusivamente secondo le indicazioni. Non usare su pelle danneggiata o nei sollevati. Non utilizzare ageLOC Boost più a lungo o più spesso rispetto al tempo di applicazione indicato nelle istruzioni per l'uso. Pulire l'impugnatura periodicamente.

PRIMA DI INIZIARE


 Leggere tutte le informazioni tecniche e di sicurezza prima di usare ageLOC Boost.

CARICARE IL DISPOSITIVO AGELOC BOOST™

Caricare completamente ageLOC Boost prima di utilizzarlo la prima volta.

Prima di caricare, verificare che dispositivo e caricatore magnetico siano completamente asciutti.

Porre il dispositivo sul caricatore magnetico (nella posizione corretta indicata in figura). Assicurarsi che i magneti scattino in posizione. Collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione.

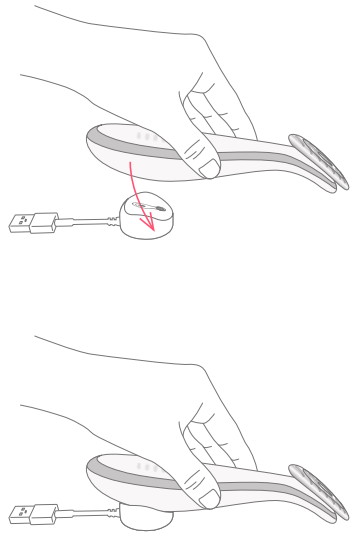

Caricare ageLOC Boost completamente.


Quando viene avviata la ricarica, ageLOC Boost vibrerà una volta e le luci della striscia LED si accenderanno gradualmente a indicare la ricarica e il livello di batteria iniziale.



Dopo due minuti, la striscia luminosa comincerà a lampeggiare per indicare il livello di batteria corrente. A ricarica completata, le luci smetteranno di lampeggiare e la striscia LED sarà leggermente illuminata.



ageLOC Boost si ricarica in modo induttivo. Usare sempre il caricabatterie in dotazione per caricare il dispositivo. Non cercare di utilizzare altri caricabatteria a induzione. In caso di danneggiamento, contattare il Servizio di assistenza Nu Skin.




ISTRUZIONI PER L'USO

Usare ageLOC Boost™ come fase della routine della cura della pelle mattutina, dopo detergente e tonico.


NOTA: ageLOC Boost è stato progettato per l'utilizzo con ageLOC Boost Activating Serum. Per questioni di sicurezza e praticità, sconsigliamo di usare il dispositivo con prodotti diversi.

TEMPO DI APPLICAZIONE


Un'applicazione consiste di due (2) applicazioni da un minuto su ogni metà del viso. Dopo un minuto, ageLOC Boost farà una breve pausa per consentire di applicare altro ageLOC Boost Activating Serum sulla superficie conduttiva prima di passare all'altra metà del viso.

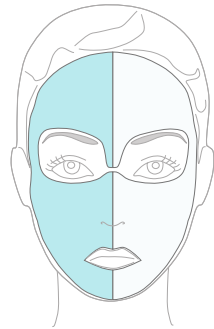

FASE 1 Accendere il dispositivo scorrendo il dito verso l'alto lungo la superficie touch. Le luci si accenderanno.

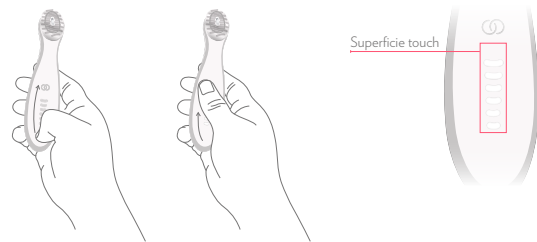


FASE 2 Erogare tre dosi di ageLOC Boost Activating Serum sulla superficie conduttiva di ageLOC Boost. Con l'ausilio del dispositivo, spalmare Activating Serum su metà del viso in modo omogeneo.

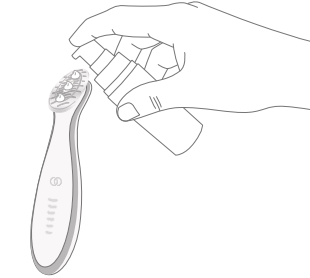

FASE 3 Avviare l'applicazione scorrendo il dito verso l'alto lungo la superficie touch. Il dispositivo vibrerà delicatamente per indicare che l'applicazione è in corso. Poggiare la superficie conduttiva sul viso e avviare l'applicazione sulla pelle con movimenti lenti verso l'alto e verso l'esterno, per un minuto.




FASE 4 Al termine del primo minuto, il dispositivo andrà automaticamente in pausa. Erogare altre tre dosi sulla superficie conduttiva del dispositivo e spalmare sull'altra metà del viso. Scorrere il dito verso l'alto lungo la superficie touch. Il dispositivo ricomincerà a vibrare delicatamente. Continuare con movimenti lenti verso l'alto e verso l'esterno per il minuto rimanente.

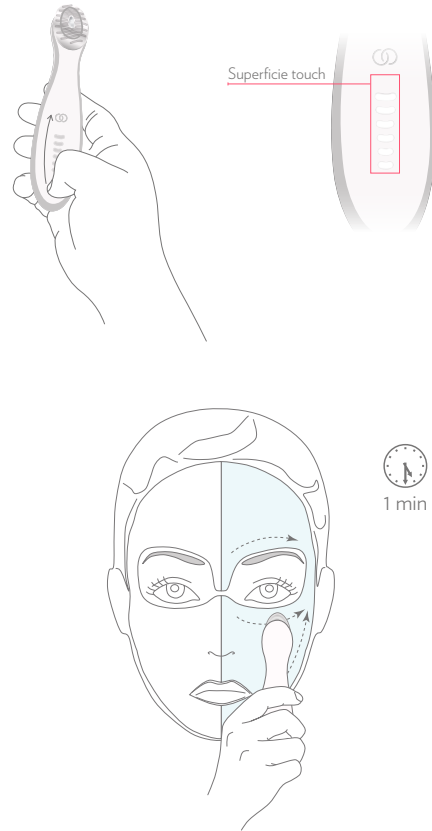

FASE 5 Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo un ciclo di applicazione completo. Dopo avere completato l'applicazione, massaggiare il siero in eccesso sulla pelle e seguire con le cure abituali.

PER METTERE IN PAUSA L'APPLICAZIONE In qualsiasi momento, scorrere il dito verso il basso sulla superficie touch. Per riprendere, scorrere verso l'alto.

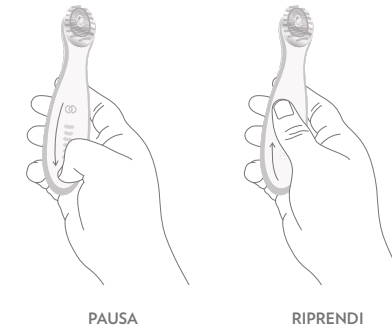


PER INTERRUPERE L'APPLICAZIONE MANUALMENTE È possibile fermare il dispositivo durante l'utilizzo scorrendo il dito verso il basso sulla superficie touch per due volte.



NOTA: ageLOC Boost è stato pensato per scivolare lentamente sulla pelle senza rimanere fermo in un solo punto. In caso di arrossamento prolungato o irritazione anomala, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico se necessario.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO AGELOC BOOST

Occorre pulire ageLOC Boost secondo le istruzioni dopo ogni utilizzo per evitare che si accumulino residui di prodotto. Dopo ogni applicazione, sciacquare la superficie conduttiva di ageLOC Boost sotto l'acqua corrente per eliminare impurità e residui di prodotto dai solchi. Asciugare il dispositivo accuratamente con una salvietta. Riporre in un luogo asciutto.

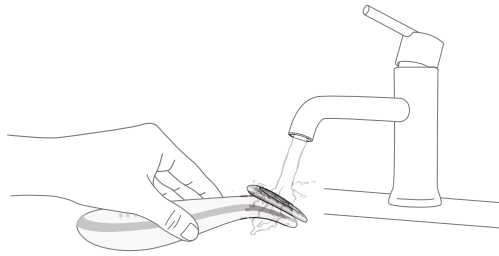

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

PERDITA DI CONDUTTIVITÀ DURANTE L'USO: In caso di perdita temporanea della conduttività per microcorrenti, la striscia LED del dispositivo lampeggerà in serie di cinque brevi flash uniti a cinque vibrazioni decise. Se ciò dovesse accadere, applicare più ageLOC Boost Activating Serum sulla superficie conduttiva del dispositivo. Scorrere il dito verso l'alto sulla superficie touch per riprendere l'applicazione.

IL DISPOSITIVO NON SI ATTIVA: Scorrere lentamente dal basso verso l'alto la superficie touch del dispositivo. Se il dispositivo non si attiva, caricarlo completamente e riprovare. Se il dispositivo continua a non attivarsi, contattare il Servizio di assistenza Nu Skin.

LIVELLO DI BATTERIA BASSO: La luce inferiore del dispositivo è color ambra. Caricare il dispositivo.

LIVELLO DI BATTERIA MOLTO BASSO: La luce ambra in basso su ageLOC Boost comincerà a lampeggiare ripetutamente se si cerca di avviare un'applicazione. Ciò indica che non vi è batteria sufficiente per eseguire un'applicazione e il dispositivo si spegnerà. Caricare il dispositivo.

SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

È necessario smaltire correttamente ageLOC Boost in base alle leggi e alle normative locali. ageLOC Boost contiene componenti elettronici e una batteria ai polimeri di litio che devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando ageLOC Boost non funziona più, contattare il servizio di gestione dei rifiuti locale per scoprire le opzioni di smaltimento e riciclo a disposizione.



Smaltire le batterie secondo le normative locali

RIPARAZIONE

Non cercare di riparare lo strumento da soli. In tal caso, la garanzia sarà nulla. Non vi sono componenti che possono essere riparati dall'utente.

Non spedire dispositivi danneggiati per via aerea.

INFORMAZIONI TECNICHE

ageLOC Boost

Potenza massima:


5 V, 250 μ A, 0,414 Hz

 IP25

 Caricare soltanto con il caricatore magnetico ageLOC Boost.

In caso di danneggiamento, contattare il Servizio di assistenza Nu Skin.

Caricatore magnetico ageLOC Boost

Ingresso: 5 V  500 mA

 IP22

Compatibilità elettromagnetica: Conforme ai criteri della Direttiva 2014/30/UE

Sicurezza: Conforme ai criteri della Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE

Peso del dispositivo e del pacco batterie: 69,5 g






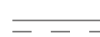
INFORMAZIONI SU RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E GARANZIA

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI: Nu Skin® garantisce che il dispositivo è esente da difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di due anni dalla data originale di consegna. Questa garanzia non comprende i danni al prodotto dovuti a usi impropri o a incidenti. Se il prodotto si guasta durante il periodo di garanzia di due anni, invitiamo a contattare l'assistenza Nu Skin® locale per richiedere la sostituzione o la riparazione. Può essere richiesto di presentare uno scontrino ufficiale riportante la data di consegna. Nu Skin® si riserva il diritto di controllare il dispositivo. La presente garanzia non influisce sui diritti legali specifici per il paese in cui il prodotto è stato acquistato. Tali diritti rimangono invariati. Questa garanzia è valida in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

BREVETTI

Vari brevetti statunitensi e internazionali in via di registrazione.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Simbolo	Definizione
	Avvertenza
	Consultare il manuale utente
	Smaltire le batterie secondo le normative locali
	Dispositivo di Classe III alimentato da una fonte di alimentazione separata a bassissima tensione (SELV)
	Caricare soltanto con il caricatore indicato
	Corrente diretta



CE EAC



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgio

Importato da/Импортер/Импортер:

RU ООО "Нью Скин Энтерпрайзис РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Ню Скін Энтерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, Sudafrica.

Prodotto in Cina

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021