

CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM
Số: 06/2022/QĐ/NSV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Của Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam
(Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho sản phẩm)

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006 (“**Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật**”);

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 (“**Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá**”);

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (“**Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá (“**Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đổi một số điều của Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP (“**Nghị Định số 67/2009/NĐ-CP**”);

Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn (“**Thông Tư số 21/2007/TT-BKHCN**”);

Căn cứ Nghị số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về nhân hàng hoá (“**Nghị Định số 43/2017/NĐ-CP**” và “**Nghị định số 111/2021/NĐ-CP**”);

Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“**Công Ty**”) số 0311355044 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/06/2021 và theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn cơ sở số: **TCCS 06:2022/NSV** áp dụng cho sản phẩm sau:

THIẾT BỊ HỖ TRỢ RỬA MẶT VÀ CHĂM SÓC DA CHUYÊN SÂU

AGELOC® LUMISPA

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cán bộ, các bộ phận chức năng trong văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các phòng ban trong có liên quan;
- Lưu.

CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc



Bùi Quốc Thắng

CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 06:2022/NSV

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ/NSV-TB
của Tổng giám đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam)*

TÊN SẢN PHẨM

**THIẾT BỊ HỖ TRỢ RỬA MẶT VÀ CHĂM SÓC DA CHUYÊN SÂU
AGELOC® LUMISPA**

Lần soát xét: Công bố lần thứ ba

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
Tổng Giám Đốc

Bùi Quốc Thắng

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp cho sản phẩm:

Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC® LumiSpa

ageLOC® LumiSpa là một thiết bị điện tử tự động, cầm tay – được sử dụng để hỗ trợ làm sạch bề mặt da mặt bằng chuyển động xoay đảo độc quyền. Thiết bị được sử dụng kèm với các sản phẩm chăm sóc da của Nu Skin. Thiết bị được khuyến dùng theo một chế độ chăm sóc da theo nhu cầu cá nhân nhằm tối đa hóa hiệu quả của sản phẩm.

2. Yêu cầu kỹ thuật:**2.1 Quy cách:**

Là loại thiết bị cầm tay, được đựng trong hộp carton để sử dụng với các sản phẩm đi kèm.

2.2 Yêu cầu về ngoại quan:

Sản phẩm thể khối rắn, kiểu dáng chữ T, đặc trưng theo thiết kế sử dụng chung với các sản phẩm chăm sóc da của Nu Skin với các màu khác nhau trắng, bạc, xanh, đen...được phun bóng, có nắp đậy, in logo. Bộ phận làm sạch (Đầu tiếp xúc trực tiếp với da gọi là “Đầu chăm sóc”) có chất liệu bề mặt silicone mềm mại chứa bạc kháng khuẩn, có thể tháo rời. Các loại sữa rửa mặt đi kèm được phát triển cho các loại da cụ thể và tương thích với thiết bị để tối ưu chuyển động xoay đảo trên bề mặt da, được lựa chọn theo sở thích của từng cá nhân và/hoặc theo từng loại da.

2.3 Thông số kỹ thuật:

STT	Tên chỉ tiêu	Tiêu Chuẩn Áp Dụng	Công Bố Của Doanh Nghiệp
1.	Kết cấu của sản phẩm	Thiết bị bao gồm các phần cơ bản: 1. Đầu chăm sóc: là bề mặt tiếp xúc với da khi thực hiện việc rửa mặt và chăm sóc da. 2. Phần tay cầm. 3. Nút Tắt/Mở 4. Đế sạc. 5. Ố cắm có thể tháo rời.	
2	Công suất và dòng điện;	Áp dụng theo	Đáp ứng theo yêu cầu

3	Sự phát nóng;	TCVN TCVN 5699-1:2010 về Thiết bị điện gia dụng và Thiết bị điện tương tự - an toàn; và TCVN 5699-2-23:2013 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - an toàn – Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc.	của tiêu chuẩn.
4	Dòng điện dò, độ bền điện và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc;		
5	Dao động điện áp;		
6	Khả năng chống ẩm;		
7	Độ bền, độ bền cơ học;		
8	Sự ổn định và nguy hiểm cơ học;		
9	Dây dẫn bên trong;		
10	Mối nối;		
11	Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy;	Tiêu chuẩn IEC 60335-2-23:2016 tương đương với tiêu chuẩn số 5699-2-23:2013 của Việt Nam, IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 (tương đương tiêu chuẩn số 5699-1:2010).	
12	Bức xạ, độc hại và các nguy hiểm tương tự./.		

3. Hướng dẫn sử dụng, Cảnh báo khi sử dụng thiết bị, Bảo quản, Bảo hành: chi tiết trong quyển Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

- Chất liệu đóng gói: Hộp carton đảm bảo việc đóng gói, bảo quản để vận chuyển sản phẩm.
- Quy cách đóng gói: 01 sản phẩm/hộp.

5. Nội dung ghi nhãn


Nhãn sản phẩm đáp ứng yêu cầu Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về ghi nhãn hàng hoá.

6. Xuất Xứ: Trung Quốc

7. **Nhập khẩu và phân phối bởi:** Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam;
Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam – Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

File Name:	53_310011_94507111-5_ageLOC_LumiSpa_thin_User_Manual_Global		
Formula:			
Dimensions and Colors	2.875" width	" depth	4.75" height
C/M K	PMS 631	PMS CG10	PMS Color
PMS Color	PMS Color	PMS Color	PMS Color

ageLOC[®]
LumiSpa[®]

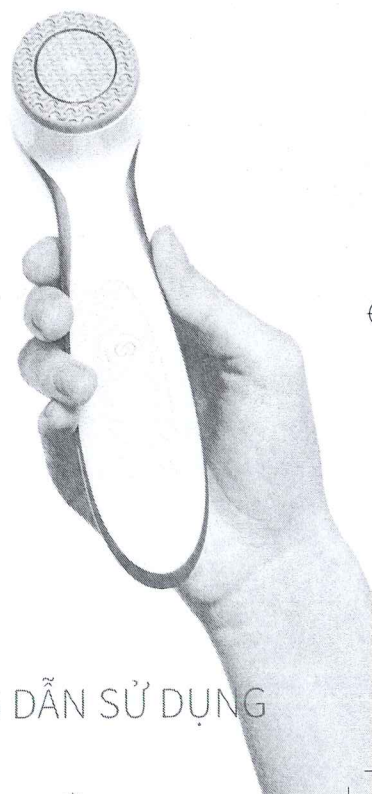

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN

ageLOC® LumiSpa® được thiết kế dành cho người trưởng thành, những người có khả năng sử dụng thiết bị. Trẻ từ 8 tuổi trở lên, những người suy giảm khả năng về thể chất, cảm giác, tinh thần, người thiếu kinh nghiệm và kiến thức cũng có thể sử dụng thiết bị nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng một cách an toàn và hiểu được những cảnh báo trong quá trình sử dụng thiết bị. ageLOC® LumiSpa® không phải là đồ chơi và không nên để trẻ em sử dụng như đồ chơi. Không nên để trẻ vệ sinh và thực hiện các công việc liên quan đến bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.

CẢNH BÁO

Ổ cắm có thể tháo rời phải được đặt ở nơi tránh tiếp xúc với nước hoặc tránh đặt ở nơi có thể rơi vào nước. Chỉ sử dụng bộ sạc được cung cấp kèm theo thiết bị để sạc pin cho thiết bị. Không được để ổ cắm trong môi trường ẩm ướt.

CÂN TRỌNG:

SỬ DỤNG

- Không sử dụng hóa chất hoặc chất mài mòn mạnh trên thiết bị LumiSpa.
- Đặt xa tầm tay trẻ em.
- Không sử dụng thiết bị khi đầu chăm sóc bị hư hại.
- Chỉ sử dụng thiết bị theo đúng như hướng dẫn và không dùng quá mức lượng sữa rửa mặt cần thiết lên bề mặt đầu chăm sóc.
- Chỉ sử dụng thiết bị cho những lần chăm sóc theo tiêu chuẩn và không vượt quá thời gian đã được hướng dẫn.
- Không sử dụng thiết bị trên một vùng da vượt quá thời gian khuyến nghị.
- Chỉ sử dụng thiết bị theo đúng như hướng dẫn và không dùng cho vùng da bị tổn thương.
- Không dùng cho vùng da nốt ruồi, và vùng da tổn thương.

- Không dùng thiết bị với tần suất nhiều hơn tần suất (mức độ thường xuyên) được khuyến cáo.
- Không để bộ phận sạc pin gần nước.
- Không sử dụng thiết bị khi thấy thiết bị bị hư hại.
- Không để dây sạc trong môi trường ẩm ướt.
- Không sử dụng dây sạc khi thấy dây sạc đang bị ướt.
- Thường xuyên vệ sinh phần tay cầm.
- Không dùng chung đầu chăm sóc với người khác.
- Nên sử dụng thiết bị với sữa rửa mặt dòng LumiSpa được khuyến nghị. Việc sử dụng với các mỹ phẩm, hóa chất khác (bao gồm tinh dầu) có thể gây hỏng đầu chăm sóc của thiết bị.

NHIỆT ĐỘ

Tuyệt đối không để thiết bị gần hoặc để trên một thiết bị tỏa nhiệt, bức xạ nhiệt hoặc một nguồn nhiệt nào. Khoảng nhiệt độ bảo quản của thiết bị là từ 10°C đến 45°C (50°F đến 113°F). Để có tuổi thọ pin tối ưu, nên tránh để thiết bị ở nhiệt độ vượt quá 30°C.

TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ

Tuân thủ theo các yêu cầu tại hướng dẫn 2004/108/CE về tương thích điện từ. Cho người dùng ở Hoa Kỳ: Thiết bị ageLOC® LumiSpa® tuân thủ quy định Phần 15 của quy tắc FCC. Hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau: (1) thiết bị không gây ra bất kỳ sự tổn hại nào và (2) thiết bị phải chịu được sự can thiệp của người dùng bao gồm cả việc can thiệp có thể gây ra những tác động không mong muốn lên hoạt động của thiết bị.


BẢO HÀNH

Không tự sửa chữa thiết bị. Điều này sẽ ảnh hưởng tới bảo hành thiết bị. Xin xem mục Bảo hành thiết bị.

NỘI DUNG

Cấu tạo thiết bị	5
Các lựa chọn đầu chăm sóc và Các loại sữa rửa mặt đi kèm	6
Sạc pin cho thiết bị	7
Tháo lắp các bộ phận	8
Sử dụng thiết bị	9
Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị	10
Sử dụng ageLOC® LumiSpa® Accent	11
Tháo lắp ageLOC LumiSpa Accent	11
Vệ sinh và chăm sóc ageLOC LumiSpa Accent	12
Xử lý sự cố	13
Vứt bỏ thiết bị	14
Thông tin thay thế và bảo hành	14
Bảng sáng chế	15

CẤU TẠO THIẾT BỊ

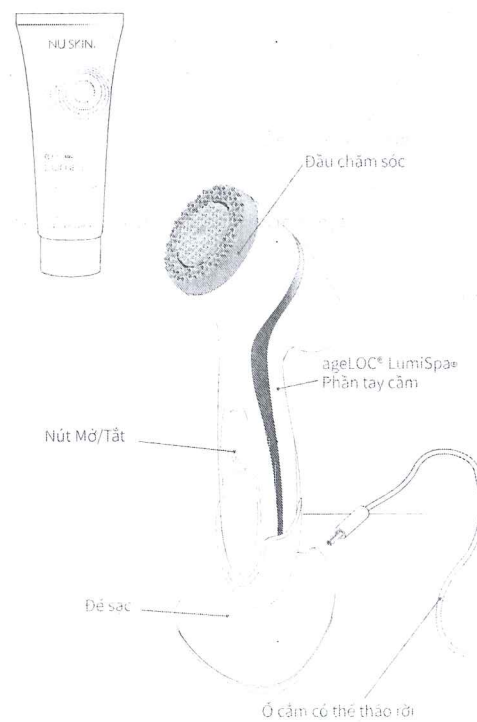

LƯU Ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

CÁC LOẠI ĐẦU CHẠM SỐC VÀ SỮA RỬA MẶT

ageLOC® LumiSpa® cung cấp sự lựa chọn của các đầu chặm sóc và sữa rửa mặt để phù hợp với làn da của bạn, vì vậy bạn có thể tìm thấy sự kết hợp tốt nhất cho làn da của bạn.

Các loại đầu chặm sóc

Mỗi loại đầu chặm sóc ageLOC® LumiSpa® có chất liệu bề mặt silicone nhẹ nhàng, không mài mòn được gắn với các phần tử hạt.



Đầu thường



Đầu cứng



Đầu mềm

Các loại sữa rửa mặt

Các loại sữa rửa mặt làm sạch sâu và sáng mịn da ageLOC LumiSpa được phát triển cho các loại da cụ thể và tương thích với thiết bị. Các loại sữa rửa mặt nên được lựa chọn theo sở thích của từng cá nhân và/hoặc theo từng loại da.

Các lựa chọn kèm theo

ageLOC LumiSpa Accent - Loại đầu chặm sóc mềm mại giúp nhẹ nhàng tẩy tế bào chết đồng thời kích thích sản xuất collagen xung quanh mắt. Kết hợp với kem ageLOC LumiSpa Ideal Eyes, đầu Accent mang tới một liệu pháp chặm sóc đầy sức sống cho bạn sự dưỡng ẩm cần thiết để làn da săn chắc và tươi sáng trông thấy. Mặt nạ để giúp các thành phần thẩm thấu vào trong da. Sử dụng Accent hai lần mỗi ngày để có vẻ ngoài tươi trẻ và thư giãn! Vì đôi mắt mà bạn mong đợi!

Cảnh báo: Các sản phẩm ageLOC LumiSpa được thiết kế một cách kỹ lưỡng để dùng kết hợp với thiết bị và các đầu chặm sóc của nó. Sử dụng các sản phẩm khác với ageLOC LumiSpa có thể gây nên những tổn hại không lường trước được đối với thiết bị và các đầu chặm sóc.

SẠC PIN CHO THIẾT BỊ

1

- Trước khi cho thiết bị vào để sạc pin, **hãy đảm bảo thiết bị của bạn hoàn toàn ở trong tình trạng khô ráo.**
- Gắn ổ cắm có thể tháo rời vào đế sạc. Cắm ổ cắm vào nguồn điện và sạc thiết bị qua đêm. Khi được sử dụng theo khuyến cáo, thiết bị được sạc đầy sẽ kéo dài ít nhất một tuần. Không được để ổ cắm trong môi trường ẩm ướt.
- Khi đặt thiết bị vào đế sạc, đèn ở phần tay cầm sẽ sáng lên trong thời gian ngắn và nút On/Off sẽ sáng lên. Tiếp đó, nút On/Off sẽ nhấp nháy chậm biểu thị thiết bị đang được sạc.
- Khi pin được sạc đầy, nút On/Off sẽ sáng ổn định.

LƯU Ý: Các đèn phía trước tay cầm biểu thị lượng pin khi thay đèn màu đỏ phát ra một phản xạ đỏ hướng của tay cầm có nghĩa là pin yếu.

CẢNH BÁO: Loại pin sử dụng trong ageLOC LumiSpa cũng giống như các loại pin có thể sạc lại nhiều lần, cần duy trì một lượng pin nhỏ nhất để thiết bị có thể hoạt động bình thường. Nếu thiết bị được sạc đầy, sau đó lại không được sạc trong một thời gian dài, nó có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng sạc của pin. Để có tuổi thọ của pin tối ưu, chúng tôi khuyến khích bạn nên sạc pin thiết bị mỗi khi thiết bị báo là pin sắp hết và cần sạc, cũng như tránh việc để thiết bị không sử dụng trong nhiều tháng.

THẢO LẬP CÁC ĐẦU CHĂM SÓC

1

Lắp đầu chăm sóc vào thiết bị ageLOC® LumiSpa®

- Tay tiếp xúc với mặt bên của đầu chăm sóc như hình vẽ.
- Khớp lõm trên đầu chăm sóc với trục quay trên phần tay cầm của thiết bị.
- Nhẹ nhàng ấn đầu chăm sóc vào trục quay cho tới khi có tiếng khớp.



2

Tháo đầu chăm sóc khỏi thiết bị ageLOC® LumiSpa®

- Tay tiếp xúc với mặt bên của đầu chăm sóc như hình vẽ.
- Nhẹ nhàng gỡ đầu chăm sóc ra cho tới khi được tháo rời.

LƯU Ý: Thay đầu chăm sóc mỗi ba tháng để đảm bảo da bạn nhận được các lợi ích tối ưu.



SỬ DỤNG THIẾT BỊ AGELOC® LUMISPA®

Sử dụng thiết bị rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối để có kết quả tốt nhất.

BƯỚC 1

- Làm ướt mặt với nước.
- Thoa sữa rửa mặt làm sạch sâu và sáng mịn da LumiSpa lên khắp vùng mặt, tránh vùng mắt và môi.



BƯỚC 2

- Làm ướt bề mặt đầu chăm sóc dưới vòi nước đang chảy, sau đó nhấn vào nút On/Off để khởi động thiết bị.
- Mỗi phút trong bốn đến sáu giây xung quanh nút trung tâm sẽ nhấp nháy một lần và bề mặt thiết bị lấp tức bất đầu chuyển động, chạm vào lúc đầu, sau đó tăng lên tốc độ bình thường.
- Tự tự di chuyển bề mặt đầu chăm sóc xoay đều và rộng ra lên vùng mặt của bạn. Nếu bạn chưa xét hoặc ăn quá nhanh hoặc lướt máy quá nhanh, thiết bị sẽ dừng và rung lên để nhắc bạn sử dụng một lúc vừa đủ và trở lại rung chạm và rộng.



- Thiết bị sẽ tạm dừng 3 lần sau mỗi 30 giây để nhắc bạn di chuyển máy sang vùng khác của khuôn mặt.



BƯỚC 3


- Khi hết thời gian 2 phút, thiết bị sẽ dừng lại.
- Thiết bị sẽ tắt một cách tự động.
- Rửa mặt với nước để lấy đi các phần sữa rửa mặt còn lại.



LƯU Ý:

- Bất cứ lúc nào bạn muốn dừng lại, ấn một lần vào nút On/Off. Để tắt thiết bị, ấn và giữ nút On/Off khoảng 2 giây.
- Thiết bị ageLOC LumiSpa sử dụng an toàn dưới vòi hoa sen hoặc trong môi trường ẩm ướt tuy nhiên không để phần sạc pin tiếp xúc với nước.
- Thiết bị ageLOC LumiSpa phù hợp cho việc tẩy trang. Nên dùng nước tẩy trang trước khi sử dụng thiết bị để tăng hiệu quả làm sạch. Không sử dụng thiết bị cho vùng mắt trừ khi sử dụng đầu Accent.


VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ AGELOC® LUMISPA®



SAU MỖI LẦN SỬ DỤNG:

Gỡ đầu chăm sóc khỏi thiết bị. Rửa đầu chăm sóc với nước, có thể tẩy sạch chất bẩn. Làm khô hoàn toàn đầu chăm sóc.

Rửa đầu chăm sóc dưới vòi nước

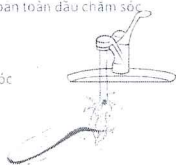

Lau khô thiết bị bằng vải mềm



Chỉ lắp đầu chăm sóc trở lại thiết bị khi cả hai bộ phận đều khô hoàn toàn



Để thiết bị vào để sạc pin khi thiết bị đã hoàn toàn khô.

CÁC LỰA CHỌN KÈM THEO SỬ DỤNG AGELOC® LUMISPA® ACCENT



CÁCH LẮP ĐẦU CHĂM SÓC AGELOC LUMISPA ACCENT

- Cầm lấy cạnh phía trên của Đầu chăm sóc Accent với đường cong ở phía dưới.
- Căn chỉnh sao cho lỗ trên mặt sau của đầu chăm sóc khớp với trục quay màu đen trên thiết bị LumiSpa, đảm bảo rằng các khớp ở cạnh ngoài của Accent khớp với các điểm đánh dấu bên trong thiết bị.
- Nhe nhàng ấn đầu chăm sóc vào trục cho đến khi nghe tiếng "click".
- Đảm bảo đầu silicone được đặt đúng vị trí. Nếu cần, điều chỉnh khung trên mặt sau của đầu silicone khớp với đầu chăm sóc Accent và ấn vào vị trí.

CÁCH SỬ DỤNG AGELOC LUMISPA ACCENT

AGELOC LUMISPA ACCENT ĐƯỢC DÙNG CHĂM SÓC VÙNG DA MẶT. SỬ DỤNG BUỔI SÁNG VÀ BUỔI TỐI ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT NHẤT.

Cẩn trọng: Không sử dụng LumiSpa Accent nếu đầu silicone tip không được đặt đúng vị trí.

BƯỚC 1

Sau khi làm sạch và dùng nước cân bằng, thoa một lượng ageLOC LumiSpa idealEyes lên khu vực bạn muốn xung quanh mắt.

BƯỚC 2

- Bật thiết bị bằng cách ấn vào nút On/Off.
- Khi đèn chớp sáng, đầu chăm sóc Accent sẽ bắt đầu dao động chậm và sau đó nhanh dần lên.
- Nhe nhàng lướt đầu silicone của đầu chăm sóc Accent lên vùng da mà bạn muốn, di chuyển chậm và nhẹ nhàng. Không chà xát mạnh hoặc di chuyển trên da quá nhanh.



LƯU Ý: Accent không hỗ trợ cam biến phản hồi về áp lực. Thiết bị sẽ không nhắc bạn khi bạn ấn quá mạnh.


- Thiết bị sẽ tự động tạm dừng mỗi 30 giây để nhắc bạn chuyển sang vùng mặt cần chăm sóc khác.
- Chăm sóc 30 giây cho mỗi vùng mặt, 1 phút cho cả 2 mặt, sau đó ấn nút On/Off để tắt thiết bị.
- Nhẹ nhàng mát xa để sản phẩm thẩm thấu vào da.
- Nên sử dụng Accent sau khi làm sạch da và trước các bước chăm sóc da khác để tránh làm ảnh hưởng đến hiệu quả và tuổi thọ của đầu tip silicon Accent.

LƯU Ý: Thay đầu silicon 3 tháng/lần

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN ĐẦU CHĂM SÓC AGELOC® LUMISPA® ACCENT

SAU MỖI LẦN SỬ DỤNG:

- Tháo đầu silicon bằng cách kéo nhẹ nhàng nó ra khỏi đầu chuyển tiếp Accent. Rửa lại với nước đồng thời nhẹ nhàng dùng tay chà xát để loại bỏ chất bẩn.

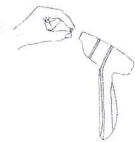

Tháo đầu chuyển tiếp Accent khỏi Thiết bị LumiSpa. Dùng vải ẩm lau sạch chất bẩn.

- Làm khô đầu chuyển tiếp Accent và đầu silicon.
- Chỉ lắp đầu chuyển tiếp Accent và đầu silicon vào thiết bị LumiSpa sau khi tất cả các bộ phận đã khô hẳn.

XỬ LÝ SỰ CỐ

- Nếu bạn ấn thiết bị quá mạnh vào da, chuyển động xoay đảo sẽ dừng và thiết bị sẽ rung chậm 1 lần. Lướt thiết bị nhẹ nhàng để tiếp tục chăm sóc.
- Nếu bạn chà xát thiết bị quá nhanh, chuyển động xoay đảo sẽ dừng và thiết bị sẽ rung nhanh vài lần. Lướt thiết bị qua mặt của bạn chậm lại, và rung hơn để tiếp tục chăm sóc.
- Nếu thiết bị nhấp nháy đèn đỏ trên hoặc ở dưới của nút On/Off và không hoạt động, đặt nó trở lại để sạc trong khoảng thời gian ngắn để sạc lại và đặt lại thiết bị. Bật thiết bị trở lại. Nếu đèn vẫn tiếp tục nhấp nháy, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Nếu bạn muốn tạm dừng chăm sóc, bạn có thể ấn nút On/Off để tạm dừng bất cứ lúc nào. Nếu thiết bị được để ở chế độ tạm dừng, nó sẽ tự động tắt sau 2 phút.
- Nếu đầu chăm sóc LumiSpa® Accent bị rơi ra trong khi đang dùng, chỉ cần tạm dừng thiết bị bằng cách ấn nút On/Off và gắn lại. Ấn nút On/Off lần nữa để tiếp tục chăm sóc. Sử dụng chăm hơn, di chuyển nhẹ nhàng hơn để tránh đầu chăm sóc Accent bị rơi ra ngoài.

Nếu thiết bị của bạn hoạt động không ổn định, thường xuyên bị dừng máy hoặc hoạt động khó khăn, hãy kiểm tra xem đầu chăm sóc có bị kẹt hay không. Nếu có, điều đó có nghĩa là bạn nên thay thế bằng một đầu chăm sóc mới. Nếu đầu chăm sóc hoạt động bình thường, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để kiểm tra và xử lý.

VƯỢT BỎ THIẾT BỊ

Bạn nên bỏ thiết bị theo các quy định tại địa phương. Do thiết bị ageLOC® LumiSpa® có chứa các thành phần điện tử và gói pin NiMH (Nickel – Metal Hydride), thiết bị nên được xử lý tách riêng khỏi các rác thải gia dụng khác. Khi thiết bị đã hết tuổi thọ, liên lạc với chính quyền địa phương để xử lý rác thải hoặc tái sử dụng.



Dispose of batteries properly for your area.

THAY THẾ VÀ BẢO HÀNH THIẾT BỊ

Hạn bảo hành 1 năm: Nu Skin bảo hành thiết bị của bạn trong thời hạn 1 năm kể từ ngày mua hàng. Việc bảo hành không bao gồm các hư hại của sản phẩm do sử dụng sai hoặc do tai nạn. Nếu thiết bị bị hỏng/lỗi trong thời hạn 1 năm bảo hành, hãy liên lạc với Nu Skin Việt Nam tại địa phương để được đổi thiết bị.

Chế độ bảo hành không áp dụng đối với đầu silicon Accent.

BẢNG SÁNG CHẾ

Nhiều bằng sáng chế tại Mỹ đã được cấp và đang chờ cấp.

NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:

CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES
VỊA T NAM - TẦNG 2, 283 NAM KỲ KHỐI NGŨ-HIA,
PHƯỜNG VĨNH SAU, QUẬN 3, THÀNH THỐ HỒ CHÍ MINH

@2018, 21 NSE PRODUCTS, INC.
75 WEST CENTER STREET, PROVO, UT 84601
NU SKIN.COM 1-800-487-1000
53 310011 94507111/5

NU
SKIN

