NU SKIN®

boost

นู สกิน

บูสท์

รุ่น ageLOC Boost

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

ส่วนประกอบ	3
ข้อบ่งใช้และประโยชน์	4
คำแนะนำด้านความปลอดภัย คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้	4
ก่อนการใช้งาน	4
การชาร์จอุปกรณ์	6
คำแนะนำการใช้งาน	8
การทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์	13
การแก้ปัญหา	14
การกำจัดอุปกรณ์	15
การบำรุงรักษา	16
ข้อมูลการเปลี่ยนและการรับประกัน	17
คำจำกัดความของสัญลักษณ์	18
วิธีการเก็บรักษา	18

ส่วนประกอบ

เครื่องนู สกิน บูสท์1 เครื่อง
เครื่องชาร์จแม่เหล็ก1 เครื่อง
ตัวครอบป้องกันพื้นผิวสัมผัส 1ชิ้น





ข้อบ่งใช้และประโยชน์

นู สกิน บูสท์ ใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าสลับอ่อนๆ เพื่อกระจายทรีตเมนต์ให้ทั่วผิวอย่างสม่ำเสมอ ใช้สำหรับผิวหน้าเท่านั้น

คำแนะนำด้านความปลอดภัย คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้

i คำเตือน

1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
2. ผลเสียในระยะยาวจากการใช้อุปกรณ์ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
3. อาจเกิดการอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เช่น
   - ช็อค หรือหมดสติจากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือร่างกายบาดเจ็บจากกระแสไฟรั่ว
   - การไม่สามารถควบคุมเครื่องได้อันเป็นผลจากการรบกวนของเครื่องหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยคลื่นสั้นและไมโครเวฟ ทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นเองหรือไหลเพิ่มขึ้น ฉะนั้น จึงควรจัดให้อยู่ห่างจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยคลื่นสั้นและไมโครเวฟอย่างน้อย 3 เมตร และควรใช้ปลั๊กแยกกัน
4. อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้
5. อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายจากการที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณหัวใจ
6. อาจเกิดการหดเกร็งอย่างรุนแรงของเส้นประสาทบริเวณหลอดลมและหลอดเสียงจากการวางขั้วกระตุ้นเหนือบริเวณ คอ/ ปาก จนทำให้หายใจลำบาก
7. ควรเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้ห่างจากมือเด็ก
8. มีระบบสายดินเพื่อป้องกันไฟรั่ว

i ข้อควรระวัง

1. ไม่แนะนำให้ใช้ใน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้
2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังบริเวณที่ต้องทำการ

รักษา
3. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตผิดปกติ
4. ผู้ที่สงสัยว่าอาจมีความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ หรือผู้ป่วยโรคลมชัก
5. ผู้ที่มีแนวโน้มเลือดออก เช่น ภายหลังการผ่าตัด บาดเจ็บ กระดูกหัก หรือขณะมีรอบเดือน
6. ผู้ป่วยที่เคยมีอาการระคายเคืองผิวหนัง หรือมีผิวหนังที่ไวต่อการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือสารละลาย
7. บริเวณปุ่มกระดูกต่างๆ (BONY PROMINENCE)
8. บริเวณผิวหนังที่มีแผลถลอก

ข้อห้ามใช้

1. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทรับสัมผัส
2. บริเวณท้องของหญิงมีครรภ์
3. ความผิดปกติของผิวหนัง (ABNORMAL SKIN) เช่น โรคเรื้อนกวาง หรือสะเก็ดเงิน
4. บริเวณที่มีอาการบวม ติดเชื้อ หรืออักเสบ และบริเวณที่ผิวหนังมีแผลเปิด เช่น งูสวัด เริม เป็นต้น
5. บริเวณที่เป็นมะเร็งและวัณโรค
6. ผู้ที่ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (CARDIAC PACEMAKER)
7. ผู้มีภาวะโรคหัวใจอย่างรุนแรง
8. ภาวะที่มีลิ่มเลือดในหลอดเลือด (PHLEBOTHROMBOSIS)
9. ผู้ที่มีความดันโลหิตผิดปกติอย่างรุนแรง
10. บริเวณที่มีเลือดออก หรือภาวะเลือดออกง่าย หรือมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด และบริเวณที่มีความผิดปกติของหลอดเลือด หรือระบบการไหลเวียนเลือด (CIRCULATORY IMPAIRMENT)
11. ผู้ที่มีไข้สูง
12. บริเวณลำคอด้านหน้า หรือผ่านหัวใจหรือผ่านสมอง

ก่อนการใช้งาน

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัย และเทคนิคเหล่านี้ก่อนการใช้งาน

รายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์

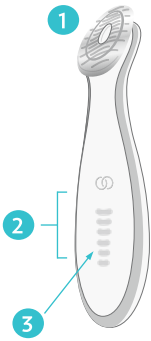

หมายเลข 1 :บริเวณที่สัมผัสกับผิวหน้า

หมายเลข 2 : ส่วนควบคุมการเปิด-ปิด แบบสัมผัส (TOUCH SENSOR)

หมายเลข 3 : ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง แสงบริเวณแถบจะสว่างขึ้น เพื่อแสดงว่าตัวเครื่องพร้อมสำหรับการทำงาน โดยระดับของแถบดังกล่าวยังแสดงถึงระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

การชาร์จอุปกรณ์

ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานครั้งแรก ก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่ ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าอุปกรณ์และที่ชาร์จแม่เหล็กแห้งสนิท วางอุปกรณ์ไว้บนแท่นชาร์จแม่เหล็ก (ตำแหน่งการวางที่ถูกต้อง โปรดดูภาพประกอบ) จากนั้นเสียบสายเคเบิล USB เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ประมาณ 1 เดือน

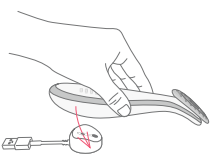

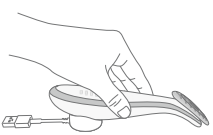

เมื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์จะสั่น 1 ครั้ง แถบแสงบริเวณด้ามของอุปกรณ์จะสว่างขึ้นและจะวนขึ้นอย่างช้าๆ แสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่

หลังจากชาร์จไป 2 นาที แถบแสงจะสว่างขึ้นและดับลง เพื่อแสดงระดับของแบตเตอรี่ปัจจุบัน

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว แถบไฟจะดับลง เหลือเพียงแถบไฟด้านบนสุดที่จะยังคงมีแสงสว่างอยู่เล็กน้อย

อุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับแท่นชาร์จแม่เหล็กที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ไม่ควรใช้กับที่ชาร์จแม่เหล็กแบบอื่นหรือของอุปกรณ์อื่น หากเกิดความเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ นู สกินฯ



คำแนะนำการใช้งาน

ใช้อุปกรณ์หลังจากการทำความสะอาดและปรับสภาพผิวหน้าผิวหน้าของคุณ

หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้อุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นู สกิน เอจล็อค บูสท์ แอคติเวติ้ง ทรีตเมนต์

ขั้นตอนการบำรุง
การบำรุงจะใช้เวลาทั้งสิ้น 2 นาที โดยจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งใบหน้า โดยเมื่อเริ่มการบำรุงไปจนครบ 1 นาทีแรก อุปกรณ์จะหยุดชั่วครู่ ก่อนที่จะเริ่มการบำรุงอีกครึ่งหนึ่งของใบหน้าอีก 1 นาที

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้อุปกรณ์โดยวางนิ้วไว้บริเวณด้ามจับ (ตำแหน่งตามภาพ) แล้วเลื่อนนิ้วขึ้นไปตามความยาวของด้ามจับ จากนั้นแถบไฟจะสว่างขึ้น

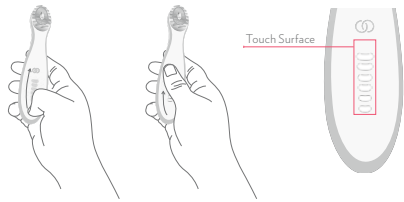

ขั้นตอนที่ 2 เติมทรีตเมนต์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลงบริเวณผิวสัมผัส ซึ่งเป็นบริเวณที่จะสัมผัสกับผิวหน้า ใช้อุปกรณ์เกลี่ยทรีตเมนต์เบา ๆให้ทั่วครึ่งใบหน้าแรก

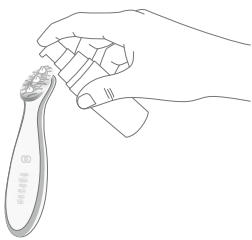

ขั้นตอนที่ 3 เลื่อนนิ้วขึ้นไปตามความยาวของด้ามจับอีกหนึ่งครั้ง เพื่อเริ่มการบำรุง จากนั้นอุปกรณ์จะสั่นอย่างเบา ๆ เพื่อแสดงว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการบำรุง วางบริเวณผิวสัมผัสลงบนผิวหน้าและใช้การเคลื่อนไหวช้า ๆ ในลักษณะการเคลื่อนขึ้นด้านบนและออกไปด้านข้างเป็นเวลา 1 นาที

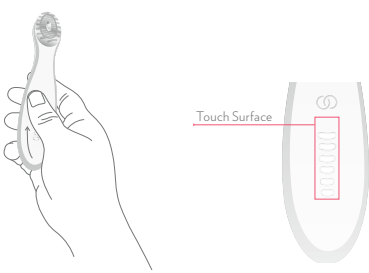

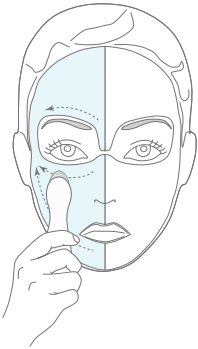

1 นาที

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากการบำรุง 1 นาทีแรก เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะหยุดชั่วครู่ เพื่อให้เติมทรีทเมนต์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับการบำรุงอีกครึ่งใบหน้า ทำซ้ำดังขั้นตอนที่ 2 และ 3

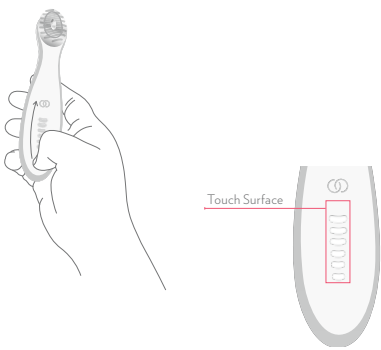

1 นาที

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากขั้นตอนการบำรุงเสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ จากนั้นให้ใช้มือนวดบริเวณผิวหน้าเพื่อให้ทรีทเมนต์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เหลืออยู่บนใบหน้าซึมเข้าผิวหน้า ตามด้วยเซรั่มหรือครีมบำรุงที่คุณเป็นประจำ

วิธีการหยุดอุปกรณ์ขณะบำรุงชั่วคราว : วางนิ้วไว้บริเวณด้ามจับ แล้วเลื่อนนิ้วลงไปตามความยาวของด้ามจับ เพื่อหยุดชั่วคราวได้ตลอดเวลา และเลื่อนกลับขึ้นไปเพื่อกลับเข้าสู่การขั้นตอนบำรุง

หยุดชั่วคราว

กลับสู่การบำรุง

วิธีการหยุดการบำรุงด้วยตนเอง : วางนิ้วไว้บริเวณด้ามจับ แล้วเลื่อนนิ้วลงไปตามความยาวของด้ามจับ 2 ครั้ง สามารถหยุดการบำรุงเมื่อใดก็ได้ในระหว่างขั้นตอนการบำรุง

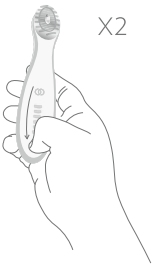

หมายเหตุ:
ระหว่างขั้นตอนการบำรุง ไม่ควรค้างอุปกรณ์ไว้ที่บริเวณผิวหน้าจุดใดจุดนึงนานๆ หากเกิดอาการผิดปกติ มีรอยแดงหรืออาการระเคือง ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

การทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์

ควรทำความสะอาดตามคำแนะนำเหล่านี้หลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของสิ่งสกปรกหรือสารตกค้าง

ล้างหรือทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสโดยให้น้ำไหลผ่าน เพื่อให้แน่ใจว่าทรีทเมนต์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางถูกกำจัดออกจากร่อง เช็ดอุปกรณ์ให้แห้งด้วยผ้าสะอาด จัดเก็บในที่แห้ง

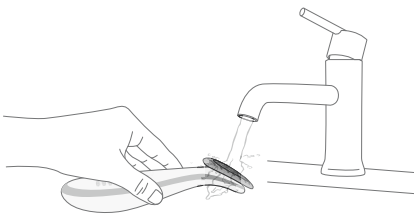

การแก้ปัญหา

การสูญเสียสื่อนำไฟฟ้าในระหว่างการบำรุง: หากสื่อการนำไฟฟ้าหายไปชั่วคราว แถบของอุปกรณ์จะกะพริบสั้นๆ 5 ครั้งต่อเนื่องกัน ควบคู่กับการสั่นที่แรงขึ้น 5 ครั้ง หากสิ่งนี้เกิดขึ้นให้เพิ่มทรีตเมนต์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่บริเวณผิวสัมผัสและเลื่อนขึ้นเพื่อกลับเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุง

อุปกรณ์ไม่ตอบสนอง: ให้ลองเลื่อนขึ้นอย่างช้าๆ หากอุปกรณ์ไม่ตอบสนอง ให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วลองอีกครั้ง หากยังเป็นเช่นเดิมให้ติดต่อศูนย์บริการของนู สกินฯ

แบตเตอรี่ต่ำ: แถบไฟของอุปกรณ์จะเป็นสีเหลือง ให้นำอุปกรณ์ไปชาร์จแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จแม่เหล็ก

แบตเตอรี่ต่ำมาก: เมื่อเปิดใช้อุปกรณ์แถบไฟของอุปกรณ์จะเป็นสีเหลือง กระพริบซ้ำๆ จากนั้นจะปิดตัวอัตโนมัติ แสดงว่าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอต่อการเริ่มขั้นตอนการบำรุง ให้นำอุปกรณ์ไปชาร์จแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จแม่เหล็ก

การกำจัดอุปกรณ์

นู สกิน บูสท์ รุ่น ageLOC Boost มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ลิเธียม-โพลิเมอร์ ซึ่งต้องมีการกำจัดแยกต่างหากจากขยะทั่วไปในครัวเรือน เมื่ออุปกรณ์หมดอายุการใช้งานแล้วให้ติดต่อฝ่ายบริหารจัดการขยะและของเสียของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำเนินกำจัดและรีไซเคิลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมสำหรับพื้นที่ของคุณ

การบำรุงรักษา

ห้ามซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมเองได้

ห้ามขนส่งอุปกรณ์ที่เสียหายทางอากาศ

นู สกิน บูสท์
รุ่น ageLOC Boost
MAXIMUM OUTPUT 5 V, 250 UA, 0.414 HZ
IP25

เครื่องชาร์จแม่เหล็ก

INPUT 5 V ⎓ 500 mA
IP22

อุปกรณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำหนด

ICES-GEN, ICES-001 และ ICES-003

ส่วนเครื่องชาร์จสอดคล้องกับข้อกำหนด

ICES-GEN, ICES-001 และ RSS-216 ของ

ประเทศ แคนาดา

สำหรับอุปกรณ์: CAN ICES-003B/ NMB-ICES003B

สำหรับเครื่องชาร์จ: CAN ICES-001B/ NMB-ICES001B

ข้อมูลการเปลี่ยนและการรับประกัน

รับประกัน 1 ปี : นู สกิน รับประกันอุปกรณ์ของว่าปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหาย อันเป็นผลมาจากการใช้งานผิดประเภทหรืออุบัติเหตุ รวมถึงการทำอุปกรณ์ตกหล่น หากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องภายในระยะเวลารับประกันหนึ่งปี โปรดติดต่อศูนย์บริการนู สกิน

คำจำกัดความของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
i	คำเตือน
	โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
	ทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมสำหรับพื้นที่ของคุณ
	การป้องกันการกระแทกสองระดับ
	ชาร์จด้วยเครื่องชาร์จที่กำหนดเท่านั้น
	ไฟฟ้ากระแสตรง

วิธีการเก็บรักษา

เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ 15-95%

ชื่อผู้นำเข้า บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 02 791 8500

ชื่อผู้ผลิต บริษัท เฟล็กซ์โทรนิกส์ เอ็นโคลสเซอร์ (จูไห่)
ซินจิงไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พาร์ค, จิงอาน, โต้วเหมิน, อาคาร 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 & 18, จูไห่, กวางตุ้ง ประเทศจีน

จำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่าย นู สกินโดยห้ามตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกและพึงจำหน่ายตามราคาที่กำหนดเท่านั้น

SOLD EXCLUSIVELY BY NU SKIN ENTERPRISES
AUTHORIZED DISTRIBUTORS

©2021 NSE PRODUCTS, INC., PROVO, UT 84601 NUSKIN.COM

19 001932 94512372/2