

ageLOC.
LumiSpa™
ເວົລືອກ ລຸມີສປາ



USER'S MANUAL
ຄູ່ມືອກາຮົາໃຫ້ງານ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เจ้าถือค ลูมิสป่า ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป สำหรับบุคคลที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ การรับรู้หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ ขาดความรู้หรือไม่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เจ้าถือค ลูมิสป่าไม่ใช่องค์เล่น และไม่ควรนำไปให้เด็กเล่น หันนี้การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่อง ไม่ควรกระทำโดยเด็ก

คำเตือน

ไม่ควรวางอุปกรณ์การชาร์จแบบเต็อร์ ในบริเวณที่มีไฟฟ้าสถิตหรือสัมผัสกับน้ำ ในการชาร์จแบบเต็อร์ต้องใช้กับอุปกรณ์การชาร์จไฟที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้น


ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้สารเคมีรุนแรง หรือสารที่ออกฤทธิ์ในการขัดกับเครื่องเจ้าถือค ลูมิสป่า
- เก็บให้พื้นมีอเด็ก
- ไม่ควรใช้งานเครื่อง เมื่ออุปกรณ์หัวสัมผัสเกิดความเสียหาย
- ควรใช้งานเครื่องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้ และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากจนเกินไป
- ควรใช้งานเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ควรใช้งานเครื่องนานจนเกินไป
- ไม่ควรใช้งานในผิวแต่ละส่วนนานเกินกว่าเวลาที่กำหนด
- ไม่ควรให้เครื่องสัมผัสผิวโดยตรง และไม่แนะนำสำหรับผิวที่บอบบาง
- ไม่ควรใช้ในบริเวณผิวส่วนที่บอบบาง หรือจุดที่เป็นไฟ
- ไม่ควรทำทรีตเมนต์มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน
- ไม่ควรวางแท่นชาร์จในน้ำ
- ไม่ควรใช้งาน กรณีที่เครื่องมีความเสียหาย
- ไม่ควรเสียบสายไฟในบริเวณสภาพแวดล้อมที่เปียก
- ไม่ควรใช้สายไฟ หากอุปกรณ์นี้มีความชื้น
- ไม่ควรสัมผัสแทนชาร์จด้วยมือเปียก
- ควรทำความสะอาดแท่นจับสม่ำเสมอ
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์หัวสัมผัสร่วมกับผู้อื่น

สารบัญ

ชุดผลิตภัณฑ์ เอจล็อก ลูมิสปา	5
การเลือกใช้อุปกรณ์หัวสัมผัส และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว	6
การชำระเครื่อง เอจล็อก ลูมิสปา	7
การประกอบอุปกรณ์หัวสัมผัส	8
การใช้งานเครื่อง เอจล็อก ลูมิสปา	9
การทำความสะอาด และวิธีการดูแลเครื่อง เอจล็อก ลูมิสปา	10
เรื่องน่ารู้	10
ข้อมูลการรับประกันเครื่อง	11

ชุดผลิตภัณฑ์ เอจล็อก ลูมิสปา

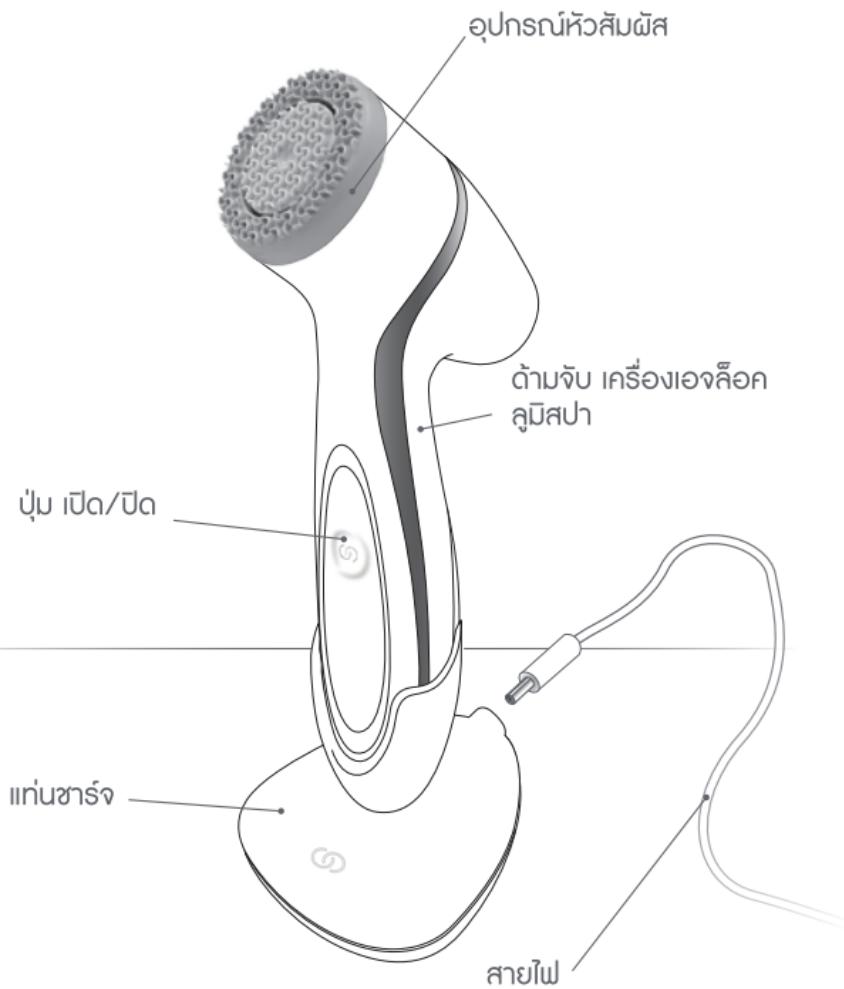

การเลือกใช้อุปกรณ์หัวสัมผัส และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนตัว

เจลล็อก ลูมิสปา เสนอทางเลือกเพื่อการทำทรีเม้นต์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือก อุปกรณ์หัวสัมผัส และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนตัวที่เหมาะสม เพื่อการดูแลผิวย่างดีที่สุด ตามต้องการ

อุปกรณ์หัวสัมผัส


แต่ละหัวสัมผัส เพื่อการทรีเม้นต์ผิวของเจลล็อก ลูมิสปา จะมีคุณลักษณะที่อ่อนโยน ชิลicone ไม่ขัดทำลายผิวน้ำ และไม่มีส่วนผสมของโลหะ

การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนตัว

เจลล็อก ลูมิสปา แอคติเวต์ติ้ง คลีนเซอร์ ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่อง เจลล็อก ลูมิสปา โดยสามารถเลือกสูตรเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของผิวคุณ และควรเลือกใช้ตามสภาพผิว อย่างเหมาะสม


การชาร์จ เครื่อง เอจล็อก ลูมิสปา

1

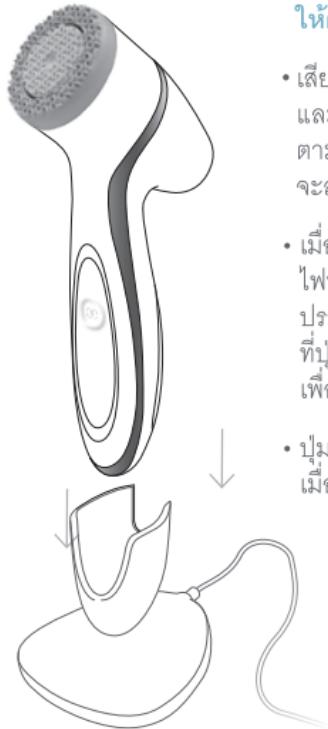

- ก่อนที่จะวางเครื่องเอจล็อก ลูมิสปา บนแท่นชาร์จ ให้ตรวจสอบจนมั่นใจว่าเครื่องแห้งสนิท
- เสียบปลั๊กจากแท่นชาร์จตรงไปที่เต้ารับติดผนัง และดึงปลั๊กออกทิ้งไว้ติดคลอดคืน หากมีการใช้งาน ตามคำแนะนำ การชาร์จแบตเตอรี่จะเต็มแล้ว จะสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์
- เมื่อมีการวางเครื่องเอจล็อก ลูมิสปา บนแท่นชาร์จ ไฟบริเงณแท่นจับบนเครื่องเอจล็อก ลูมิสปา จะ ปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ แล้วหายไป แต่ไฟ ที่ปุ่มเปิด/ปิด จะยังติดอยู่ และจะกระพริบซ้ำๆ เพื่อแสดงให้รู้ว่า เครื่องกำลังชาร์จไฟ
- ปุ่มเปิด/ปิด จะแสดงไฟติดค้างและไม่กระพริบ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

คำเตือน : การชาร์จแบตเตอรี่ ของเครื่อง เอจล็อก ลูมิสปา จำเป็นที่จะต้องมีการชาร์จ เป็นประจำ เพื่อให้การทำงานของเครื่องสามารถ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ได้ชาร์จ แบตเตอรี่ให้เต็มเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผล ให้แบตเตอรี่เสื่อมได้ เพื่อเป็นการยืดอายุการ ใช้งานของแบตเตอรี่ แนะนำให้ชาร์จเครื่อง ทันที เมื่อเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ต่ำ และไม่ควรที่จะเก็บเครื่องโดยไม่มีการใช้งาน นานเกินกว่า 1 เดือน

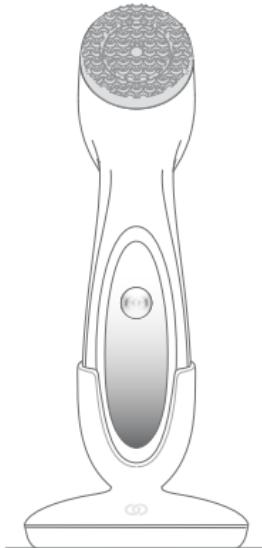

การประกอบอุปกรณ์หัวสัมผัส

1

การประกอบอุปกรณ์หัวสัมผัสกับเครื่อง เจ็คก็อก ลูมิสปา



- จับด้านข้างของอุปกรณ์หัวสัมผัส
- วางช่องว่างตรงกลางด้านหลังของอุปกรณ์หัวสัมผัสให้ตรงกับปุ่มสีดำ บริเวณแกนหมุนของเครื่องเจ็คก็อก ลูมิสปา
- กดที่อุปกรณ์หัวสัมผัสเบาๆ จนได้ยินเสียง “คลิก”

2

การถอดอุปกรณ์หัวสัมผัสออกจากเครื่อง เจ็คก็อก ลูมิสปา



- จับด้านข้างของอุปกรณ์หัวสัมผัส
- ดันอุปกรณ์หัวสัมผัสขึ้น แล้วดึงออกจาก
ตัวเครื่องเจ็คก็อก ลูมิสปาอย่างเบามือ

การใช้งานเครื่อง เอจล็อก ลูมิสปา

แนะนำให้ใช้เครื่องเจอล็อก ลูมิสปา 2 ครั้งต่อวัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้ต่อนเข้าและก่อนนอน



ขั้นตอนที่ 1

- ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด
- ทาเจอล็อก ลูมิสปา แอคติเวติ้ง คลีนเซอร์ให้ทั่วใบหน้า

ขั้นตอนที่ 2

- ทำอุปกรณ์หัวสัมผัสให้เปียก แล้วเปิดเครื่องโดยกดปุ่ม เปิด/ปิด
- สัญญาณไฟกระพริบจะปรากฏบริเวณปุ่มกด พร้อมการทำงานแบบหมุนและสั่นที่อุปกรณ์หัวสัมผัสในทันที โดยจังหวะเริ่มต้นจะเป็นในจังหวะที่ข้าและมีการปรับระดับความเร็วเป็นระดับปกติ ทั้งนี้สัญญาณไฟกระพริบจะปรากฏครบถ้วน 4 ด้านรอบปุ่มกด เมื่อมีการใช้งานจนเสร็จสมบูรณ์
- หากเครื่องเจอล็อก ลูมิสปาอย่างข้าฯ ไปบนผิวน้ำ ที่ต้องการดูแล โดยเริ่มจากส่วนที่ 1 ไม่ควรขัดหรือลากเครื่องในจังหวะที่เร็วจนเกินไป
- ทุกๆ 30 วินาที เครื่องจะมีการหยุด และส่งสัญญาณสั่นๆ 3 ครั้ง เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนบริเวณในการทาร์ตเมเนอร์ผิวน้ำไปยังส่วนต่อไป

ข้อแนะนำ : เมื่อต้องการหยุดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด 1 ครั้ง เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

คำเตือน #1: เมื่อคดเครื่องแนวกับผิวน้ำ ก็จะสามารถหุบลง และเครื่องจะมีการสั่นข้าฯ 1 ครั้ง ให้ทำการยกเครื่องขึ้นเล็กน้อย และใช้งานต่อได้ตามปกติ

คำเตือน #2: เมื่อมีการอุ่นแรงใช้เครื่องในการขัดผิวอย่างรุนแรง การหมุนของเครื่องจะหยุดลง และเครื่องจะมีการสั่นเร็วๆ หลายครั้ง ให้ลากเครื่องบนผิวให้ช้าลง และปรับจังหวะการใช้งานให้อยู่ในระดับปกติ

ข้อแนะนำ : เครื่องเจอล็อก ลูมิสปา มีความปลอดภัย เมื่อใช้ร่วมกับการอาบน้ำด้วยฝักบัว หรือในบริเวณสิ่งแวดล้อมที่เปียก แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์แห่น้ำร้อน ห้ามโดนน้ำ

ข้อแนะนำ : เครื่องเจอล็อก ลูมิสปา สามารถใช้ล้างเครื่องสำอางได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องบริเวณรอบดวงตา



ขั้นตอนที่ 3

- เมื่อการทำทรีตเมนต์เสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะหยุดการทำงาน
- ระบบของเครื่องจะปิดอัตโนมัติ
- ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด เพื่อชำระล้างล้างแผลติดเชื้อที่ยังคงเหลือบนผิว หลังการทำทรีตเมนต์ทุกรอบ

การกำความสะอาด และการดูแล รักษาเครื่อง เอจล็อก ลูบีสปา




หลังการทำรีดเม้นต์ทุกรอบ

- ให้ถอดอุปกรณ์หัวส้มผัสดอกจากเครื่อง แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด โดยทำความสะอาดที่ผิวส้มผัสดอกเพื่อล้างส่วนของแผลติดเชื้อที่ยังคงเหลือบนหัวส้มผัสดอก เนื้อเดิมให้แห้ง
- ล้างเครื่องด้วยน้ำสะอาด(ตามรูป)



- เช็ดเครื่องให้แห้งด้วยผ้าขนหนู
- ประกอบอุปกรณ์หัวส้มผัสดอกเข้ากับตัวเครื่อง หลังจากทั้ง 2 อุปกรณ์แห้งสนิทแล้ว
- วางเครื่องบนแท่นชาร์จ เมื่อเครื่องแห้งสนิท

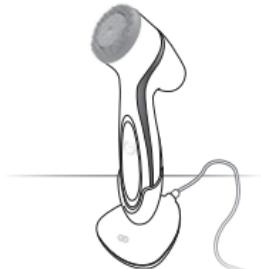

เรื่องน่ารู้

เพื่อให้การใช้งานยังคงประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำเปลี่ยนอุปกรณ์หัวส้มผัสดอกทุกๆ 3 เดือน

การกิ้งอุปกรณ์อย่างถูกวิธี

การทิ้งเครื่องเจ้าล็อก ลูมิสปา ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละ ท้องถิ่น เพาะะเครื่องเจ้าล็อก ลูมิสปา ประกอบด้วยส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ และ แบตเตอรี่โลหะนิเกิลไฮด์ริด - NiMH (Nickel-Metal Hydride) ซึ่งจะต้องทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เมื่อเครื่องเจ้าล็อก ลูมิสปานหมดอายุการใช้งาน ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัด อุปกรณ์อย่างถูกต้อง หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย



การกิ้งแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตามกีฏหมายกำหนด

ข้อมูลการรับประทานเครื่อง

รับประทาน 2 ปี : บริษัท นู ศกิน จะรับประทานเครื่องเจ้าล็อก ลูมิสปา เป็นเวลา 2 ปี นับจาก วันที่ซื้อ การรับประทานนี้จะไม่ครอบคลุม ในเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานพิเศษ ประเภท หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หากเครื่องเกิดความเสียหายในส่วนของ อุปกรณ์และการใช้งาน แต่ยังคงอยู่ในระยะเวลา.rับประทาน ให้ส่งเครื่องกลับมาที่บริษัท นู ศกิน ศูนย์ที่ทำการสั่งซื้อเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์พ্রีส (ประเทศไทย) จำกัด
319 อาคารจัตุรัสรานวารี ชั้น 15 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 791 8500 แฟกซ์ 02 657 6200
©2017 NSE PRODUCT, INC.
NUSKIN.COM
19 310011 94507110/1

