

S3 NAJLEPŠIE PRAKTIKY

VYLEPŠITE VÝSLEDKY A KONZISTENTNOSŤ S3

DÔSLEDNOSŤ

PODMIENKY

STAROSTLIVOSŤ


POSTURE



SNÍMANÁ OSOBA BY MALA:

- SEDIETĚ POHODLNE
- NEZOSÚVAŤ SA
- NEDOSAHOVAŤ
- ZOSTAŤ STABILNÁ POČAS SKENOVANIA

SKENOVANIE

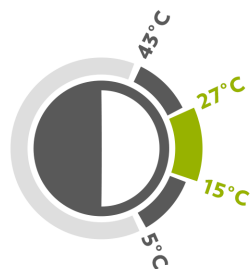

PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY:

SKENUJTE PRI IZBOVEJ TEPLOTE (15° - 27° C).

PRED SKENOVANÍM, UROBTE NIEKOĽKO TMAVÝCH SKENOV, ABY VÁŠ SKENER MERAL ČO NAJ-PRESNEJŠIE VÝSLEDKY.

OŠETRENIE



PRISTUPUJTE K SKENERU STAROSTLIVO.

VŽDY SKLADAJTE SKENER JEMNE, NIKDY HO NEHÁDŽTE A NENECHAJTE SPADNÚŤ, AJ KEĎ JE VO VYSTUŽENOM OBALE.


POZÍCIA



SNÍMANÁ OSOBA BY MALA:


- POLOŽIŤ RUKU MEDZI LÍNIU SRDCA A HLAVY
- SKENOVAŤ ZAKAŽDÝM TO ISTÉ MIESTO NA RUKU
- PRIKRYŤ DETEKTOR SKENERA

POSÚVANIE

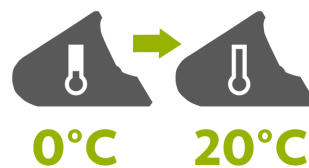

PRI PRESÚVANÍ ZO STU-DENÉHO ALEBO HO-RÚČEHO PROSTREDIA DAJTE SKENERU PRED SKENOVANÍM DOSTA-TOČNÝ ČAS NA AKLI-MATIZÁCIU NA IZBOVÚ TEPLOTU.

TRANSPORT

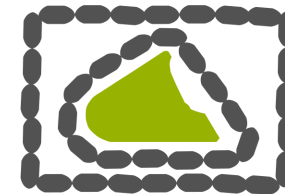

SKENER JE JEMNÝ PRÍ-STROJ.

PRI PRESÚVANÍ SKENERA HO VŽDY V MAXIMÁL-NEJ MIERE CHRÁŇTE

TLAK



SNÍMANÁ OSOBA BY MALA:

- POLOŽIŤ RUKU NA DE-TEKTOR
- NEPRITLÁČAŤ PRÍLIŠ SILNO
- PRI KAŽDOM SKENO-VANÍ POUŽIŤ ROVNA-KÝ TLAK

SKLADOVANIE



PRI SKLADOVANÍ SKE-NERA SA VYHNITE EXTRÉMNE TEPLÝM ČI STU-DENÝM TEPLOTÁM.

TEPLOTNÝ ROZSAH NA SKLADOVANIE JE 5° - 43° C.

CESTOVANIE



PRI CESTE LIETADLOM SA UISTITE, ŽE MÁTE SKENER AKO PRÍRUČNÚ BATOŽINU.

S INOU BATOŽINOU SA MÔŽE NAKLADAŤ NEO-PATRNE.