



Synchronizovať skener znamená:

ODOSLAŤ ÚDAJE O USKUTOČNENÝCH MERANIACH Z VÁŠHO SKENERA NA CELOSVETOVÝ SERVER NU SKIN.

PRÍNOSY:

- ✓ Vo svojich záznamoch zo skenovania môžete sledovať celkový prehľad svojej skenovacej aktivity.
- ✓ Po nahratí nastáva prepojenie skenovaní priradených k ADR objednávkam.
- ✓ Spoločnosť Nu Skin vám môže vyplatiť vaše bonusy za používanie skenera.

S3


PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

Zosynchronizujte si skener s aplikáciou verzie 2.0

- ✓ Po každom meraní skenerom,
- ✓ aspoň raz za 14 dní a
- ✓ najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca.

Ak váš skener nebude synchronizovaný v priebehu 14 dní, automaticky sa vypne. Ďalšie skenovanie môžete vykonať až po novej synchronizácii.

Pozrite sa na tabuľku „Záznamy“ a zistíte, koľko dní zostáva do ďalšej synchronizácie:

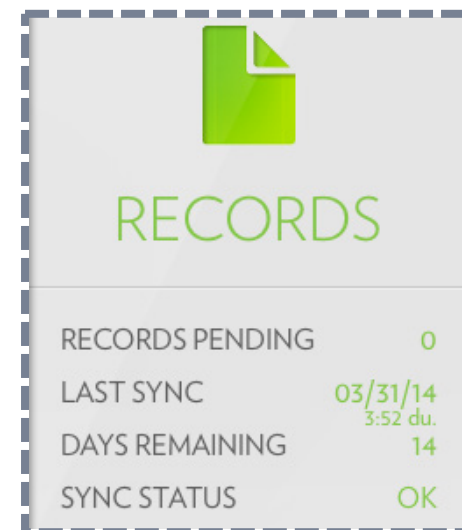

RECORDS	
RECORDS PENDING	0
LAST SYNC	03/31/14 3:52 du.
DAYS REMAINING	14
SYNC STATUS	OK

Zosynchronizujte si skener s aplikáciou verzie 2.0

Váš skener sa automaticky synchronizuje, pokiaľ je váš iPad* pripojený k sieti Wi-Fi.

- Všetky **synchronizované** merania sú označené takto:



- Všetky **nesynchronizované** merania sú označené takto:



- Na zosynchronizovanie meraní stlačte tlačidlo:





Synchronizácia skenera pomocou aplikácie verzie 3.0

Ak je váš prístroj* pripojený k sieti Wi-Fi, skener sa synchronizuje automaticky.

Ak sa vaše skeny nezosynchronizovali, stačí prístroj znovu pripojiť k sieti Wi-Fi najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca a všetky skeny sa automaticky zosynchronizujú.

** Verzia 3.0 aplikácie pre skener S3 je určená pre zariadenia iPhone a iPad s OS 12 alebo novším.*

S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

