



---

CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

---



TCCS 01:2023/NSV

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM

THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA  
AGELOC<sup>®</sup> WELLSPA iO<sup>™</sup>

2023

CÔNG TY TNHH NU SKIN  
ENTERPRISES VIỆT NAM  
Số: 01/2023/QĐ/NSV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Của Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam  
(Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho sản phẩm)

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006 (“**Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật**”);

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 (“**Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá**”);

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (“**Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá (“**Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đổi một số điều của Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP (“**Nghị Định số 67/2009/NĐ-CP**”);

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn (“**Thông Tư số 11/2021/TT-BKHCN**”);

Căn cứ Nghị số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về nhãn hàng hoá (“**Nghị Định số 43/2017/NĐ-CP**” và “**Nghị định số 111/2021/NĐ-CP**”);

Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“**Công Ty**”) số 0311355044 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/06/2021 và theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 01:2023/NSV áp dụng cho sản phẩm sau:

**THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA  
AGELOC® WELLSPA iO**

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cán bộ, các bộ phận chức năng trong văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các phòng ban trong có liên quan;
- Lưu.

**CÔNG TY TNHH NU SKIN  
ENTERPRISES VIỆT NAM**

**Tổng Giám Đốc**



**Bùi Quốc Thắng**

CÔNG TY TNHH NU SKIN  
ENTERPRISES VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2023

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ**

**TCCS 01:2023/NSV**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ/NSV-TB  
của Tổng giám đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam)*

**TÊN SẢN PHẨM**

**THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA  
AGELOC® WELLSPA iO**

Lần soát xét: Công bố lần thứ nhất

**ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN**  
**Tổng Giám Đốc**



**CÔNG TY  
TNHH  
NU SKIN  
ENTERPRISES  
VIỆT NAM**  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

**Bùi Quốc Thắng**

**1. Phạm vi áp dụng:**

Tiêu chuẩn này áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp cho sản phẩm:

**Thiết bị chăm sóc da ageLOC® WellSpa iO**

ageLOC WellSpa iO là thiết bị cầm tay được sử dụng kết hợp với các sản phẩm mỹ phẩm được thiết kế công thức chuyên biệt. Thiết bị hỗ trợ chăm sóc làn da, diện mạo và sức khỏe cơ thể, đặc biệt là các cơ vận động khi thao tác đúng theo hướng dẫn khuyến nghị. Sản phẩm này ứng dụng công nghệ Dòng Điện Siêu Nhỏ Thích Ứng (Adaptive Microcurrent) độc đáo, liên tục điều chỉnh và thích ứng với làn da cá nhân hóa để cơ thể người dùng được chăm sóc một cách thoải mái và mang lại hiệu quả tối ưu hơn.

**2. Yêu cầu kỹ thuật:****2.1 Quy cách:**

Bộ sản phẩm gồm có: Thiết bị ageLOC WellSpa iO; Sạc không dây ageLOC WellSpa iO; Hướng dẫn sử dụng nhanh; Cầm nang hướng dẫn sử dụng.

**2.2 Yêu cầu về ngoại quan:**

Sản phẩm thể khối rắn, thiết kế độc đáo sử dụng chung với các sản phẩm chăm sóc da của Nu Skin, in logo và chữ “ageLOC”, màu trắng.

**2.3 Thông số kỹ thuật:**

| STT | Tên chỉ tiêu           | Tiêu Chuẩn Áp Dụng                                                                                                                                       | Công Bố Của Doanh Nghiệp |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Cấu tạo sản phẩm       | Thiết bị bao gồm các phần cơ bản:<br>1. Phần tay cầm, trên đó có: Đèn báo, Nút nguồn, Đèn báo pin.<br>2. 4 đầu cực kim loại<br>3. Đế sạc                 |                          |
| 2.  | Kích thước, khối lượng | <ul style="list-style-type: none"><li>Kích thước: ~130 mm x 74,7mm x 74 mm</li><li>Khối lượng: ~ 190 g</li></ul>                                         |                          |
| 3.  | Pin sản phẩm           | <ul style="list-style-type: none"><li>Pin chứa trong thiết bị, không thể thay thế, là loại pin sạc Li-Ion; công suất 3,6 V; 730 mAh; 2,628 Wh.</li></ul> |                          |



|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4.  | Kết nối                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tần số không dây tầm ngắn: 2,4 GHz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 5.  | Sạc từ                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Là sạc từ, không truyền dữ liệu, sử dụng cáp USB</li> <li>Kích thước (không gồm cáp): ~ 1159 mm x 22,6 mm x 74 mm</li> <li>Khối lượng (gồm cáp): ~ 74 g</li> <li>Công suất điện: 5 V <math>\overline{\text{---}}</math> min 500 mA</li> <li>Tần số sạc: 115,9 kHz</li> </ul>                                                                                                                                             |                                      |
| 6.  | Công suất và dòng điện;                                       | <p>Áp dụng theo TCVN TCVN 5699-1:2010 về Thiết bị điện gia dụng và Thiết bị điện tương tự - an toàn; và TCVN 5699-2-23:2013 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - an toàn – Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc.</p> <p>Tiêu chuẩn IEC 60335-2-23:2016 tương đương với tiêu chuẩn số 5699-2-23:2013 của Việt Nam, IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 (tương đương tiêu chuẩn số 5699-1:2010).</p> | Đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn. |
| 7.  | Sự phát nóng;                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 8.  | Dòng điện dò, độ bền điện và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 9.  | Dao động điện áp;                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 10. | Khả năng chống ẩm;                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 11. | Độ bền, độ bền cơ học;                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 12. | Sự ổn định và nguy hiểm cơ học;                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 13. | Dây dẫn bên trong;                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 14. | Mối nối;                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 15. | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy;                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 16. | Bức xạ, độc hại và các nguy hiểm tương tự./.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |

**3. Hướng dẫn sử dụng, Cảnh báo khi sử dụng thiết bị, Bảo quản, Bảo hành:** chi tiết trong quyển Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

**4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:**

- Chất liệu đóng gói: Hộp carton đảm bảo việc đóng gói, bảo quản để vận chuyển sản phẩm.
- Quy cách đóng gói: 01 sản phẩm/hộp.

**5. Nội dung ghi nhãn**

Nhãn sản phẩm đáp ứng yêu cầu Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về ghi nhãn hàng hoá.


**6. Xuất Xứ:** Trung Quốc

**7. Nhập khẩu và phân phối bởi:** Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam;  
Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam – Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.



|                       |                                                |            |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| File Name:            | 53_002589_94515638-1_ageLOC-Body-iO-UserManual |            |             |
| Formula:              | Device Master Record (DMR)                     |            |             |
| Dimensions and Colors | 0.0" length                                    | 6.0" width | 4.0" height |
| PMS 2138              | PMS Black                                      | PMS Color  | PMS Color   |
| CM K                  | PMS Color                                      | PMS Color  | PMS Color   |

ageLOC<sup>®</sup>  
WellSpa iO<sup>™</sup>

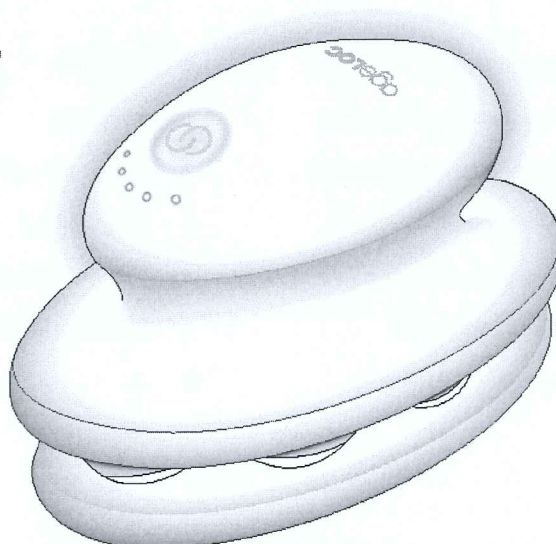

CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





## MỤC LỤC

|                                            |     |                                |    |
|--------------------------------------------|-----|--------------------------------|----|
| Thành phần và Cấu tạo Thiết bị             | 1-2 | Xử lý sự cố                    | 12 |
| Hướng dẫn an toàn, cảnh báo và thận trọng  | 3-6 | Bảo dưỡng                      | 14 |
| Hướng dẫn sạc thiết bị ageLOC® WellSpa iO™ | 7   | Thông tin thay thế và bảo hành | 14 |
| Tải ứng dụng Nu Skin Vera®                 | 8   | Bảng sáng chế                  | 14 |
| Kết nối ageLOC WellSpa iO với Nu Skin Vera | 8   | Thông tin kỹ thuật và pháp lý  | 15 |
| Sử dụng thiết bị ageLOC WellSpa iO         | 9   | Định nghĩa ký hiệu             | 15 |
| Vệ sinh và bảo quản ageLOC WellSpa iO      | 11  |                                |    |

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN, CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Thiết bị ageLOC® WellSpa iO™ và bộ sạc không dây đi kèm được thử nghiệm ở áp suất phù hợp với độ cao 4000 m. Thiết bị này chứa pin không thể thay thế.

 **CẢNH BÁO** Chỉ sử dụng bộ sạc được cung cấp cùng với thiết bị này để sạc pin.

 Chỉ sử dụng thiết bị ageLOC WellSpa iO trên làn da khỏe mạnh.

 Không sử dụng trên đầu/mặt, cổ, họng, ngực, và háng. Không sử dụng trên các vùng da thiếu cảm giác bình thường vì nó có thể dẫn đến kích ứng.

 Không sử dụng nếu bạn có vết thương hở, vết thương hoặc phát ban, dễ bị vảy phần hồng, dị ứng với kim loại hoặc nếu da bạn có vấn đề hoặc quá nhạy cảm.

 Không sử dụng trên các vùng bị sưng, đỏ, nhiễm trùng hoặc viêm; hoặc phát ban trên da (ví dụ: viêm tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch).

 Không sử dụng trên hoặc gần các tổn thương ung thư hoặc các mô bị bệnh.

 Không chạm vào người khác hoặc các bộ phận/vật dụng mang điện trong khi sử dụng thiết bị.

 Không sử dụng với thời gian dài hơn hoặc tần suất nhiều hơn hướng dẫn.

 Không sử dụng trong khi tắm. Không nhúng chìm thiết bị trong nước.

 Không sử dụng nếu bạn có thiết bị tim mạch cấy ghép (ví dụ: máy theo dõi tim, ICDs, máy tạo nhịp tim, máy điện tim).

 Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu bạn có làn da nhạy cảm, bị động kinh, đeo khuyên trên cơ thể, cấy ghép kim loại hoặc bị bệnh. Nếu bạn bị



## HƯỚNG DẪN AN TOÀN, CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG (TIẾP THEO)

kích ứng hoặc châm chích kéo dài, mẩn đỏ, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và khám bác sĩ nếu cần thiết.

⚠️ Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng thiết bị nếu bạn có xu hướng chảy máu, dễ bị bầm tím, đang mang thai hoặc có thể mang thai, trải qua một phẫu thuật gần đây.

⚠️ Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng thiết bị nếu bạn có bất kỳ tình trạng bệnh lý trước đó hoặc đang diễn ra, chẳng hạn như bệnh tim, đột quỵ, huyết áp cao hoặc rối loạn gan.

⚠️ Giữ thiết bị và bộ sạc ngoài tầm với của trẻ em.

⚠️ Tháo đồ trang sức hoặc đồ bằng kim loại khác ra khỏi bề mặt da trước khi sử dụng.

⚠️ Không sử dụng đồng thời ageLOC® WellSpa iO™ với các thiết bị khác.

⚠️ ageLOC WellSpa iO chỉ dành cho sử dụng cá nhân.

⚠️ Chỉ sạc bằng Bộ sạc không dây ageLOC WellSpa iO. Không được sử dụng phụ kiện sạc nào khác cho thiết bị.

⚠️ Luôn đặt thiết bị ageLOC WellSpa iO và Bộ sạc không dây trên bề mặt khô, chịu nhiệt, vững chắc, bằng phẳng, đặc biệt là khi sạc.

⚠️ Không cắm sạc khi không sử dụng hoặc sau khi thiết bị đã được sạc đầy.

⚠️ Không sử dụng hóa chất mạnh hoặc chất mài mòn trên thiết bị hoặc bộ sạc ageLOC WellSpa iO.

⚠️ Để giảm nguy cơ bị điện giật, kích ứng, hỏa hoạn hoặc thương tích, không đặt hoặc cất giữ thiết bị hoặc bộ sạc ở nơi có thể rơi hoặc bị kéo vào nước.

⚠️ Không đặt hoặc cất thiết bị ở nơi có thể bị rơi hoặc bị kéo vào bồn tắm, bồn rửa hoặc bồn cầu.

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN, CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG (TIẾP THEO)

- ⚠ Không cất giữ thiết bị ở gần nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, lửa hoặc lỗ thoát nhiệt. Không để trong xe nóng.
- ⚠ Không để thiết bị ageLOC WellSpa iO trong môi trường quá lạnh trong thời gian dài.
- ⚠ Không sử dụng thiết bị để kích thích điện khi đang lái xe, vận hành máy móc hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào mà kích thích điện có thể khiến bạn có nguy cơ bị thương.
- ⚠ Định kỳ kiểm tra hư hỏng; không bao giờ sử dụng thiết bị nếu đã bị hư hỏng. Trong trường hợp thiết bị có bất kỳ hư hỏng nào, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ của Nu Skin.
- ⚠ Không tự ý sửa chữa thiết bị theo bất kỳ cách nào.

## NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ bảo quản và sạc thiết bị lý tưởng là nhiệt độ phòng từ 20°C đến 24°C (68°F đến 75°F).

Chỉ bảo quản thiết bị trong môi trường từ 5°C đến 45°C (41°F đến 113°F).

Bảo quản và sạc ngoài các phạm vi nhiệt độ này sẽ ảnh hưởng xấu đến pin, các đầu cực và hoạt động của thiết bị.

Nhiệt độ rất cao hoặc môi trường nóng, (ví dụ: trên 50°C/122°F, ánh sáng mặt trời trực tiếp, trong xe ở điều kiện cực kỳ nóng, v.v.) có thể dẫn đến quá nhiệt và các tình trạng nguy hiểm khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.


Nhiệt độ rất thấp hoặc môi trường đóng băng có thể khiến các đầu cực và hoạt động của thiết bị hư hỏng vĩnh viễn.



## HƯỚNG DẪN SẠC THIẾT BỊ AGELOC® WELLSPA iO™

Đèn báo pin sẽ chuyển sang màu hổ phách khi pin yếu.

- Trước khi sạc, đảm bảo thiết bị và bộ sạc hoàn toàn khô ráo.
- Cắm bộ sạc vào bộ đổi nguồn USB rồi cắm vào ổ cắm trên tường. Đặt thiết bị lên bộ sạc và bắt đầu sạc.

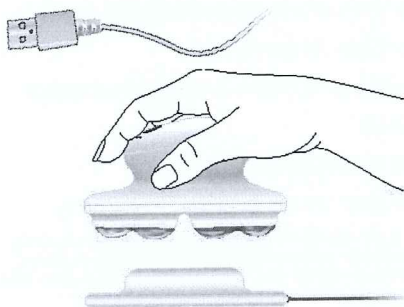

- Trong khi thiết bị đang sạc, đèn báo pin sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây.
- Khi thiết bị được sạc đầy, đèn báo pin sẽ sáng màu xanh lá cây.
- Không cắm sạc khi không sử dụng hoặc sau khi thiết bị đã được sạc đầy.

### CHÚ Ý

Khi pin gần hết, đèn báo pin sẽ nhấp nháy màu hổ phách và thiết bị sẽ tắt khi người dùng cố gắng bật thiết bị. Điều này cho biết không còn đủ pin để sử dụng thiết bị.

Nếu không có đèn báo, hãy sạc thiết bị. Đèn báo sẽ hoạt động trở lại sau khi thiết bị được sạc.



Pin sạc của chúng tôi giúp giảm lãng phí. Mời bạn tìm hiểu thêm về các sáng kiến bền vững của chúng tôi tại [nuskin.com/sustainability](https://nuskin.com/sustainability).

## TẢI ỨNG DỤNG NU SKIN VERA®

Để trải nghiệm toàn bộ tính năng của ageLOC WellSpa iO, hãy quét Mã QR để tải xuống ứng dụng Nu Skin Vera từ App Store hoặc Google Play. Làm theo hướng dẫn của ứng dụng để kết nối đến thiết bị của bạn.



Logo App Store và Apple là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Google Play là nhãn hiệu của Google LLC. Để biết thông tin về cách Nu Skin thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân, vui lòng truy cập [https://www.nuskin.com/en\\_US/corporate/privacy.html](https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html)

8

## KẾT NỐI AGELOC® WELLSPA iO™ VỚI ỨNG DỤNG NU SKIN VERA®

1. Tải ứng dụng Nu Skin Vera®
2. Đảm bảo Bluetooth® của điện thoại được bật.
3. Đăng nhập Nu Skin Vera.
  - Bạn đã có tài khoản Nu Skin? Sử dụng để đăng nhập.
  - Nếu chưa có? Hãy đăng ký—thật dễ dàng!
4. Nhấn vào “Thiết bị” trên thanh điều hướng.
5. Nhấn vào “Ghép nối thiết bị mới”
6. Khi thiết bị đang tắt, nhấn nút Nguồn để bật thiết bị.
7. Nhấn “Kết nối”
8. Chọn thiết bị WellSpa iO của bạn.
9. Thiết bị sẽ ghép nối và bạn đã sẵn sàng sử dụng.

\* Nhãn văn bản và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn hiệu đó của NSE Products, Inc. đều được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

## SỬ DỤNG THIẾT BỊ AGELOC® WELLSPA iO™

Bạn có thể sử dụng bộ thiết bị ageLOC WellSpa iO tối đa 5 phút, ba lần mỗi tuần hoặc hàng ngày trên mỗi vùng cơ thể.

### BƯỚC 1. THOA KEM AGELOC BODY SERUM HOẶC AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Thoa đều serum hoặc gel lên vùng da cần chăm sóc, tránh mặt, cổ, ngực và háng. Nếu bạn dự định chăm sóc nhiều vùng da, chỉ thoa sản phẩm lên mỗi vùng da ngay trước lúc bắt đầu chăm sóc.

### BƯỚC 2. BẮT ĐẦU MỘT CHU TRÌNH CHĂM SÓC

Nhấn nút nguồn để bật thiết bị. Tất cả năm đèn chỉ báo sẽ sáng khi bạn bật nguồn lần đầu tiên. Số lượng đèn chỉ báo được chiếu sáng cho biết thời gian của chu trình. Mỗi lần bạn nhấn nút Nguồn, bạn chọn một thời gian mới. Nhấn nút Nguồn một lần nữa cho đến khi bạn đã chọn thời gian thích hợp của mình từ 1–5 phút. Thiết bị sẽ ghi nhớ cài đặt của bạn cho chu trình tiếp theo. Đặt thiết bị lên vùng da bạn đã thoa serum hoặc gel. Thiết bị sẽ phát ra âm báo và chu trình chăm sóc sẽ tự động bắt đầu. Thực hiện tương tự để bắt đầu một chu trình mới cho từng vùng da cần chăm sóc.

### BƯỚC 3. TRONG CHU TRÌNH CHĂM SÓC


Lướt nhẹ thiết bị trên da của bạn. Hãy cẩn thận để tránh các khu vực nhạy cảm. Mỗi phút sẽ được đếm ngược bằng âm báo và đèn báo tắt.

- Việc thiếu sản phẩm serum/gel hoặc mất tiếp xúc với da của bạn sẽ làm gián đoạn dòng điện khiến WellSpa iO tạm dừng và phát ra âm báo. Tiếp tục bằng cách đặt các đầu cực kim loại lên da của bạn và/hoặc thoa thêm sản phẩm nếu cần để đảm bảo thiết bị di chuyển mượt mà.
- Thiết bị sẽ phát ra âm báo nếu bạn di chuyển thiết bị quá nhanh.
- Để tắt thiết bị bất cứ lúc nào, chỉ cần nhấn và giữ nút Nguồn cho đến khi đèn tắt.

#### **BƯỚC 4. HOÀN THÀNH CHU TRÌNH CHĂM SÓC**

Vào cuối chu trình chăm sóc, thiết bị sẽ phát ra âm báo và tự động tắt. Bạn sẽ nghe thấy âm thanh tương tự khi bạn tắt nguồn thiết bị của bạn theo cách thủ công. Mát xa phần serum hoặc gel còn thừa cho thấm thấu vào da.

Xem sơ đồ bên dưới để biết các vùng da được đề xuất sử dụng thiết bị và xem thông tin trong ứng dụng Nu Skin Vera® để được hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

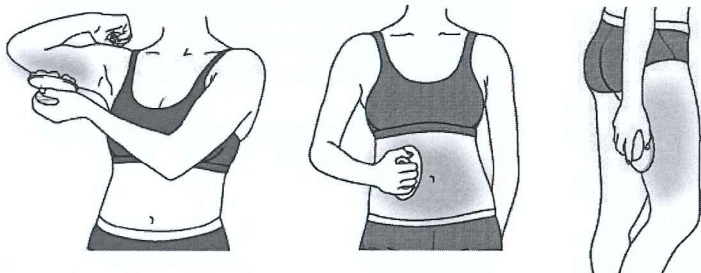

## VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN AGELOC® WELLSPA iO™

Sử dụng khăn lau hơi ẩm, không xơ vải để lau sạch serum, gel hoặc mảng bám khỏi thiết bị cầm tay và bộ sạc sau mỗi lần sử dụng. Tiếp tục lau cho đến khi thấy sạch. Bảo quản ở nơi khô thoáng. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào vào bất kỳ lúc nào. Sử dụng khăn lau khô, không xơ vải, lau khô hoàn toàn các bề mặt bên ngoài của thiết bị và bộ sạc.

## XỬ LÝ SỰ CỐ

### MẤT DẪN ĐIỆN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

Nếu các đầu cực thiết bị mất tiếp xúc với da, dòng điện sẽ bị gián đoạn, khiến ageLOC® WellSpa iO™ tạm dừng, phát ra âm báo và đèn báo nhấp nháy.

**MẸO:** Việc thiếu serum hoặc gel có thể làm mất khả năng dẫn điện. Thoa thêm sản phẩm lên da của bạn và đảm bảo thiết bị tiếp xúc với cả da và sản phẩm để sử dụng tối ưu.

### CẢNH BÁO DI CHUYỂN TRONG KHI SỬ DỤNG

Thiết bị sẽ phát ra âm thanh nếu bạn di chuyển quá nhanh. Chu trình sẽ tự động tiếp tục khi bạn thực hiện tốc độ di chuyển chính xác. Lướt nhẹ thiết bị trên vùng da được chăm sóc bằng các chuyển động tròn, chậm.

### CÀI ĐẶT LẠI KẾT NỐI BLUETOOTH®

Nếu bạn gặp sự cố khi ghép nối với Nu Skin Vera® hoặc nếu bạn cần hủy ghép nối thiết bị của mình với điện thoại, hãy tiến hành cài đặt lại Bluetooth.

1. Ngắt kết nối khỏi Nu Skin Vera® trong ứng dụng bằng cách vào mục Cài đặt Thiết bị > chọn Quên Thiết bị này.

2. Ngắt kết nối điện thoại.

- **iPhone:** Vào Cài đặt điện thoại > Bluetooth® > Thiết bị của tôi > NuSkinBDiO > Quên thiết bị này.
- **Android:** Vào Cài đặt điện thoại > Kết nối > Bluetooth > Biểu tượng cài đặt > Quên/Hủy ghép nối.

3. Đặt WellSpa iO lên bộ sạc.

4. Nhấn và giữ nút Nguồn trong 5 giây.

Chờ:

- Đèn chỉ báo từ 1 – 5 sáng một lần.



#### KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Để khôi phục cài đặt gốc cho ageLOC® WellSpa iO™:

1. Ngắt kết nối khỏi Nu Skin Vera trong ứng dụng bằng cách đi tới phần Cài đặt Thiết bị > chọn Quên Thiết bị này.
2. Ngắt kết nối điện thoại.
  - **iPhone:** Vào Cài đặt điện thoại > Bluetooth > Thiết bị của tôi > NuSkinBDiO > Quên thiết bị này.
  - **Android:** Vào Cài đặt điện thoại > Kết nối > Bluetooth > Biểu tượng cài đặt > Quên/Hủy ghép nối
3. Đặt WellSpa iO lên bộ sạc.
4. Nhấn và giữ nút Nguồn trong 10 giây.

#### Chờ:

- Đèn chỉ báo từ 1 – 5 sáng một lần.

#### Tiếp tục nhấn và giữ cho đến khi:

- Tất cả các đèn báo nhấp nháy ba lần (10 giây).

#### CHÚ Ý

ageLOC WellSpa iO tự động lưu trữ thông tin về chất lượng và việc sử dụng. Khi thiết bị được khôi phục cài đặt gốc, một số dữ liệu về sử dụng thiết bị sẽ được giữ lại cho mục đích chất lượng. Để xem thông báo về quyền riêng tư của Nu Skin, hãy truy cập:  
[https://www.nuskin.com/en\\_US/corporate/privacy.html](https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html)

#### LOẠI BỎ THIẾT BỊ

Bạn phải loại bỏ ageLOC WellSpa iO đúng cách theo luật pháp và quy định của địa phương. Thiết bị này chứa các linh kiện điện tử và pin lithium-ion, cần xử lý riêng biệt với rác thải sinh hoạt. Khi ageLOC WellSpa iO hết hạn sử dụng, hãy liên hệ với bộ phận quản lý chất thải tại địa phương của bạn để tìm hiểu về các lựa chọn xử lý và tái chế thích hợp.



Loại bỏ pin đúng cách theo quy định tại khu vực của bạn.

13/ CÔ T VU E1 7P

## BẢO DƯỠNG

Xem phần "Vệ sinh và Bảo quản ageLOC WellSpa iO" để bảo dưỡng định kỳ.

Không vận chuyển các thiết bị bị hư hỏng bằng đường hàng không.

### SỬA CHỮA

Không cố gắng tự sửa chữa thiết bị vì điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành. Không có bộ phận nào mà người dùng có thể tự sửa chữa được. Vui lòng xem phần bảo hành về các dịch vụ.

## THÔNG TIN THAY THẾ VÀ BẢO HÀNH

**Bảo hành một năm:** Nu Skin bảo đảm thiết bị của bạn được áp dụng chính sách bảo hành trong vòng một năm kể từ ngày mua trong trường hợp phát sinh lỗi từ vật liệu hay từ phía nhà sản xuất. Bảo hành này không bao gồm các hư hỏng của sản phẩm do sử dụng sai hoặc tai nạn, bao gồm cả việc làm rơi thiết bị. Nếu sản phẩm bị lỗi trong thời hạn bảo hành một năm, vui lòng gọi Bộ phận Hỗ trợ của Nu Skin tại địa phương để được hỗ trợ.

Nếu thiết bị của bạn đã ngừng sản xuất, Nu Skin có thể thay thế cho bạn bằng một sản phẩm mới đáp ứng hoặc vượt trội hơn về các thông số kỹ thuật và hiệu suất. Trong những trường hợp như vậy, Nu Skin có thể yêu cầu bạn trả thêm khoản chênh lệch giá giữa thiết bị cũ và mới.

Thời hạn bảo hành có thể được kéo dài thêm tùy theo chính sách riêng của mỗi thị trường. Vui lòng truy cập website hoặc liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ của Nu Skin tại thị trường của bạn để biết thêm thông tin.

## BẢNG SÁNG CHẾ

Bảng sáng chế tại Mỹ và Quốc tế đang chờ cấp.

## THÔNG TIN KỸ THUẬT VÀ PHÁP LÝ

Thiết bị ageLOC® WellSpa iO™

Đầu ra lớn nhất:

22V, 640μA, 0.414Hz


IPX5 IPX7

Sạc không dây ageLOC® WellSpa iO™

Đầu vào 5V --- min 500mA

IPX4

## ĐỊNH NGHĨA KÝ HIỆU

| Ký hiệu                                                                             | Định nghĩa                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Cảnh báo                                              |
|  | Xử lý pin đúng cách theo quy định tại khu vực của bạn |
|  | Hai cấp bảo vệ chống giật                             |
|  | Chỉ sạc với bộ sạc được chỉ định                      |
|  | Dòng điện một chiều                                   |





©2023 NSE PRODUCTS, INC.  
75 WEST CENTER STREET, PROVO, UT 84601  
NUSKIN.COM 1-800-487-1000  
53.002589 94515638/1



