
CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

TCCS 01:2025/NSV

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM

Thiết bị đo chỉ số Carotenoid dưới da
PRYSM iO™

2025



**CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM**
Số: 01/2025/QĐ/NSV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Của Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam
(Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho sản phẩm)

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006 (“**Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật**”);

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 (“**Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá**”);

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (“**Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá (“**Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đổi một số điều của Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP (“**Nghị Định số 67/2009/NĐ-CP**”);

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn (“**Thông Tư số 11/2021/TT-BKHCN**”);

Căn cứ Nghị số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về nhãn hàng hoá (“**Nghị Định số 43/2017/NĐ-CP**” và “**Nghị định số 111/2021/NĐ-CP**”);

Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“**Công Ty**”) số **0311355044** do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/11/2023 và theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn cơ sở số: **TCCS 01:2025/NSV** áp dụng cho sản phẩm sau:

**Thiết bị đo chỉ số Carotenoid dưới da
PRYSM iO™**

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cán bộ, các bộ phận chức năng trong văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các phòng ban trong có liên quan;
- Lưu.

CÔNG TY TNHH NU SKIN

ENTERPRISES VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc



Bùi Quốc Thắng

CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2025

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01:2025/NSV

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2025/QĐ/NSV-TB
của Tổng giám đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam)*

TÊN SẢN PHẨM

**Thiết bị đo chỉ số Carotenoid dưới da
PRYSM iO™**

Lần soát xét: Công bố lần thứ nhất



ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
Tổng Giám Đốc

Bùi Quốc Thắng

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp cho sản phẩm:

**Thiết bị đo chỉ số Carotenoid dưới da
PRYSM iO™**

Prysm iO là một thiết bị cầm tay tiện dụng dùng để đo mức carotenoid dưới da.

Thiết bị này không phải là thiết bị y tế và không được sử dụng thay thế cho hướng dẫn y tế chuyên môn. Thiết bị này không nhằm mục đích chẩn đoán, chữa trị, giảm nhẹ, điều trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh lý hay tình trạng y tế nào, cũng như không nhằm tác động đến cấu trúc hay chức năng của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

2. Yêu cầu kỹ thuật:**2.1 Quy cách:**

Bộ sản phẩm gồm có: Thiết bị Prysm iO; Đế đặt Prysm iO; Hộp đựng du lịch; Đĩa hiệu chuẩn; Khăn lau bằng sợi microfiber; Cáp sạc USB-C; Hướng dẫn sử dụng nhanh; Cầm nang Hướng dẫn sử dụng chi tiết.

2.2 Yêu cầu về ngoại quan:

Sản phẩm thẻ khối rắn hình tròn, có logo sản phẩm in trên bề mặt máy, model PD1R.

Sản phẩm có các phiên bản:

- Phiên bản giới hạn (màu tím): phần đế thiết bị màu tím, in chữ Force For Good màu tím trên thân máy và xung quanh logo sản phẩm.
- Phiên bản thông thường: màu đen.

2.3 Thông số kỹ thuật:

STT	Tên chỉ tiêu	Tiêu Chuẩn Áp Dụng	Công Bố Của Doanh Nghiệp
1.	Cấu tạo sản phẩm	Thiết bị bao gồm các phần cơ bản: 1. Thấu kính quét 2. Đèn LED báo hiệu 3. Nút nguồn	

		4. Cổng sạc USB-C	
2.	Kích thước, khối lượng	- Kích thước: ~31.85 mm (Cao) x 66 mm (Rộng) - Khối lượng: ~ 84 g	
3.	Pin sản phẩm	- Nguồn điện đầu vào: 5V ~ 1A, 5W - Pin chứa trong thiết bị, không thể thay thế, là loại pin sạc Lithium-ion; công suất 3.7V; 360 mAh; 1.33 Wh.	
4.	Kết nối	Tần số không dây tầm ngắn: 2.4 GHz	
5.	An toàn và tương thích điện từ	Áp dụng tiêu chuẩn: - IEC 61010-1: Các yêu cầu an toàn chung đối với thiết bị điện dùng trong đo lường, điều khiển và phòng thí nghiệm. - IEC 61326-1:2021: Các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị điện, điện tử dùng trong đo lường, điều khiển và phòng thí nghiệm	Đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

3. Hướng dẫn sử dụng, Cảnh báo khi sử dụng thiết bị, Bảo quản, Bảo hành: chi tiết trong quyển Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

- Chất liệu đóng gói: Hộp carton đảm bảo việc đóng gói, bảo quản để vận chuyển sản phẩm.
- Quy cách đóng gói: 01 sản phẩm/hộp.

5. Nội dung ghi nhãn


Nhãn sản phẩm đáp ứng yêu cầu Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về ghi nhãn hàng hoá.

6. Xuất Xứ: Trung Quốc

7. Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam; Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam – Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.



File Name:	53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual		
Formula		Overlabel size	X.X" x X.X"
Primary Packaging Print Dimensions			
X.X" length	3.5433" width	2.7559" height	
Colors			
CM K	PMS CG6	PMS Color	PMS Color
PMS Color	PMS Color	PMS Color	PMS Color

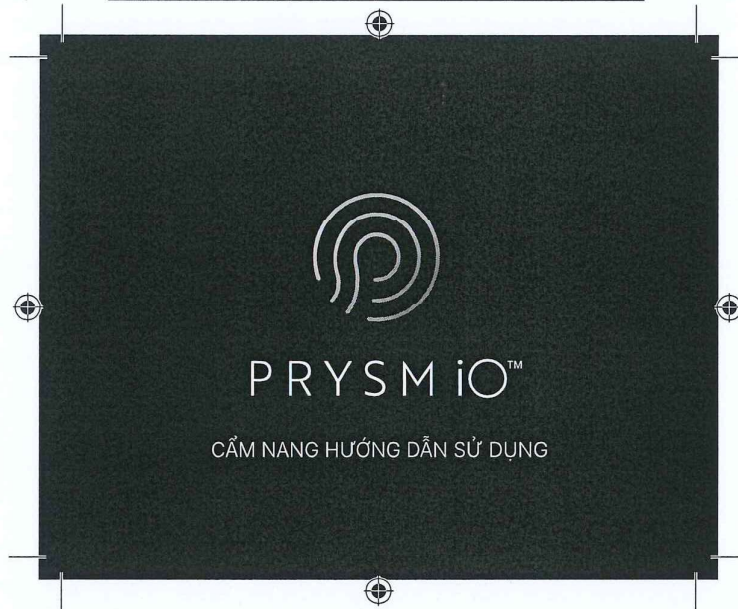

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 1

10/22/25 15:17



Truly Intelligent Wellness



53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 1

10/22/25 15:17

MỤC LỤC

- 4 GIỚI THIỆU
- 5 THÀNH PHẦN
- 6 TÌM HIỂU VỀ PRYSM iO™
- 7 THIẾT LẬP CÀI ĐẶT
 - 7 TẢI ỨNG DỤNG NU SKIN® PRYSM iO™
 - 8 BƯỚC CHUẨN BỊ
 - 9 HƯỚNG DẪN SCAN
- Lưu Ý Khi Sử Dụng**
- 14 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
 - Vệ Sinh Thiết Bị**
 - Bảo Quản**
 - Nhiệt Độ**
 - Sạc Pin**

2

Xử Lý Sự Cố

- 17 THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
 - Cảnh Báo An Toàn**
 - Tuyên Bố Tuân Thủ Quy Định FCC**
 - Tuyên Bố Về Phơi Nhiễm Bức Xạ FCC**
 - Tuyên Bố Về IC**
 - Tuyên bố về phơi nhiễm RF của IC**
 - Xử Lý Loại Bỏ Thiết Bị**
 - Bảo Hành**
 - Thông Tin Pháp Lý**
- 25 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ THÔNG TIN PHÁP LÝ
- 26 GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU

3

GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với Prysm iO™—cánh cửa dẫn bạn khám phá hành trình sống khỏe một cách thông minh hơn, dựa trên khoa học.


Prysm iO™ là thiết bị đo chỉ số carotenoid dưới da, cung cấp thông tin quý giá về tình trạng chống oxy hóa của cơ thể bạn. Prysm iO™ giúp bạn thoát khỏi sự phỏng đoán bằng cách mang đến dữ liệu cá nhân hóa, có giá trị thực tiễn, giúp bạn tự tin đưa ra những quyết định sáng suốt trong chăm sóc sức khỏe chủ động.

Cẩm nang Hướng dẫn sử dụng này sẽ đưa bạn qua tất cả những gì cần biết để khai thác tối đa hiệu quả của Prysm iO™ – để bạn đo được những gì thật sự quan trọng và chủ động kiểm soát hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.

THÀNH PHẦN SẢN PHẨM

1. Thiết bị Prysm iO™
2. Đế đặt Prysm iO™
3. Hộp đựng du lịch
4. Đĩa hiệu chuẩn
5. Khăn lau bằng sợi microfiber
6. Cáp sạc USB-C
7. Hướng dẫn sử dụng nhanh
8. Cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết

TÌM HIỂU VỀ PRYSM iO™




Nút nguồn

Cổng sạc USB-C




Giá đỡ máy tính bảng/điện thoại

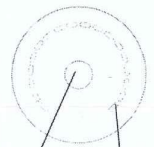

Thấu kính quét

Đèn báo

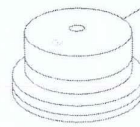

Đế từ tính

Đĩa hiệu chuẩn

6

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 6

10/22/25 15:17

THIẾT LẬP CÀI ĐẶT PRYSM iO™

TẢI ỨNG DỤNG NU SKIN® PRYSM iO™

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy tải ứng dụng Nu Skin® Prysm iO™ và làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để thiết lập và hiệu chuẩn thiết bị của bạn. Việc ghép đôi này giúp mở khóa toàn bộ trải nghiệm đối với Prysm iO™. Bạn có thể thiết lập thiết bị nhanh chóng, theo dõi tình trạng chống oxy hóa của cơ thể và mở khóa những dữ liệu bên trong giúp cá nhân hóa hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động một cách thông minh hơn.



7

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 7

10/22/25 15:17

BƯỚC CHUẨN BỊ

Trước khi sử dụng Prysm iO™, bạn phải kết nối và thiết lập thiết bị của mình.

Bước 1.
Tải ứng dụng Nu Skin® Prysm iO™.

Bước 2.
Khởi động thiết bị bằng cách mở nguồn, các đèn LED báo hiệu sẽ phát sáng để báo hiệu bạn cần thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng để kết nối và cài đặt thiết bị.

Bước 3.
Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hiệu chuẩn thiết bị bằng cách dùng đĩa hiệu chuẩn.

HƯỚNG DẪN SCAN

Trước khi sử dụng, đảm bảo thiết bị Prysm iO™ đã được sạc. Xem hướng dẫn sạc pin tại trang 16.

Bước 1.
Khởi động thiết bị bằng cách nhấn nút nguồn. Đèn LED màu đỏ ở giữa sẽ phát sáng, báo hiệu thiết bị đã sẵn sàng hoạt động.


Bước 2.
Đặt phần đầu ngón trỏ lên thiết bị sao cho che phủ toàn bộ thấu kính. Quá trình quét sẽ bắt đầu tự động.

Lưu ý: Không được nhấc ngón tay khỏi thấu kính trong suốt quá trình quét.

Lưu ý khi sử dụng



Lưu ý 1:
Hãy cố gắng che thấu kính của thiết bị bằng phần trung tâm của đầu ngón tay.

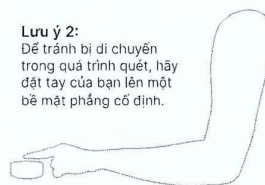

Lưu ý 2:
Để tránh bị di chuyển trong quá trình quét, hãy đặt tay của bạn lên một bề mặt phẳng cố định.

Bước 3.

Các đèn LED báo hiệu sẽ di chuyển xoay tròn trong khi đo. Khi hoàn tất, một đèn sẽ nhấp nháy đơn để báo hiệu điểm số Prysm iO™


Bước 4.

Các đèn báo sẽ hiển thị mức điểm số của bạn trong vài giây trước khi tự động tắt. Sau đó, thiết bị đã sẵn sàng để thực hiện lần quét tiếp theo.

Lưu ý: Nếu không thực hiện quét mới trong vòng 1 phút, thiết bị sẽ tự động tắt.

Điểm Prysm iO™ của bạn

Điểm Prysm của bạn phản ánh mức carotenoid dưới da. Thiết bị hiển thị điểm số dựa trên màu sắc, và khi được kết nối với ứng dụng Nu Skin® Prysm iO™ sẽ hiển thị giá trị số tương ứng.

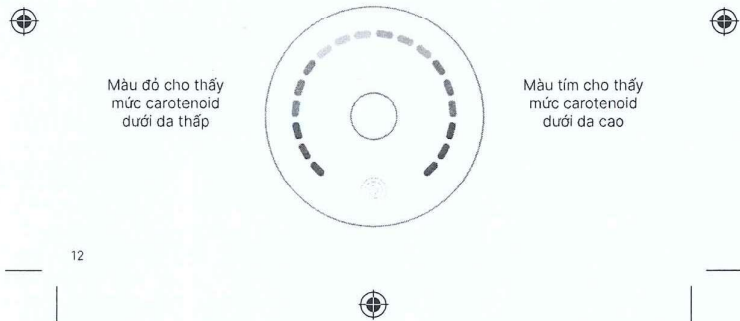

Lưu ý sử dụng để có kết quả chính xác hơn

- Đặt thiết bị Prysm iO™ ổn định trên bề mặt phẳng và ngang khi quét.
- Đảm bảo ngón tay của bạn sạch và khô trước khi quét.
- Đặt phần giữa của đầu ngón tay càng gần trung tâm thấu kính quét càng tốt.
- Đảm bảo ngón tay của bạn che phủ hoàn toàn thấu kính để ngăn ánh sáng bên ngoài lọt vào trong quá trình quét.
- Tránh di chuyển trong khi quét.



BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

Để thiết bị Prysm iO™ của bạn hoạt động tốt, hãy tuân thủ các hướng dẫn sử dụng quan trọng trong này.

Vệ sinh thiết bị

Sử dụng khăn lau sợi microfiber đi kèm để làm sạch thiết bị sau mỗi lần quét. Mặt kính luôn được giữ sạch, không có bụi bẩn, cặn bám hoặc vết ố.

Nếu cần làm sạch kỹ hơn, hãy lau bằng cồn isopropyl 70% tẩm trên khăn mềm hoặc giấy lau chuyên dụng cho thấu kính. Không được nhúng thiết bị vào chất lỏng hoặc đặt dưới vòi nước chảy. Tránh sử dụng các sản phẩm tẩy rửa mạnh hoặc có tính ăn mòn vì có thể làm hỏng thiết bị.

14

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 14

10/22/25 15:17

Bảo quản


Lưu trữ thiết bị trong hộp đựng du lịch đi kèm hoặc ở nơi an toàn để bảo vệ và giữ cho thiết bị luôn trong tình trạng tối ưu. Việc bảo quản thiết bị không đúng cách có thể làm hỏng thấu kính quét.

Nhiệt độ

Chỉ vận hành và sạc thiết bị ở nơi mát mẻ, khô ráo với nhiệt độ từ 20°C đến 25°C (68°F đến 77°F). Chỉ bảo quản thiết bị trong môi trường có nhiệt độ từ 10° C đến 27° C (50° F đến 80° F).

Sạc pin

Khi pin yếu, đèn báo đỏ đầu tiên sẽ nhấp nháy ba lần. Trước khi sạc, hãy đảm bảo thiết bị và bộ sạc hoàn toàn khô ráo. Không sạc thiết bị ở nơi có thể tiếp xúc với chất lỏng.

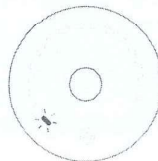


15

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 15

10/22/25 15:17

14
3
HH
3K
P
N
15

Cắm đầu USB của cáp sạc vào bộ đổi nguồn, sau đó cắm vào ổ điện. Tiếp theo, cắm đầu còn lại (USB-C) của cáp sạc vào cổng USB-C trên thiết bị.



Lưu ý: Để bảo vệ tuổi thọ pin, không để thiết bị cắm sạc sau khi đã sạc đầy. Việc sạc liên tục có thể làm giảm chất lượng pin theo thời gian. Chỉ sử dụng cáp sạc Prysm iO™ được cung cấp và bộ đổi nguồn USB-C đạt chứng nhận (IEC/EN 62368-1).

Xử lý sự cố

Để được hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị Prysm iO™ vui lòng truy cập: myprysmio.com/support

Hoặc liên hệ đường dây nóng của Nu Skin Việt Nam:
(028) 7106. 8838 (ext. 2 - Bảo Hành)

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Cảnh Báo An Toàn

- Chỉ sử dụng thiết bị này theo đúng hướng dẫn trong các tài liệu đào tạo chính thức của Nu Skin®.
- Tránh nhìn trực tiếp vào thấu kính của thiết bị khi đang thực hiện quét.
- Không cố gắng thay pin hoặc tự ý mở thiết bị.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị nếu có dấu hiệu hư hỏng.
- Đề xa tầm với của thú cưng.
- Không cho trẻ em sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát của người lớn.
- Thiết bị này chỉ được sử dụng trong nhà; không vận hành hoặc để thiết bị tiếp xúc với điều kiện ngoài trời.
- Thiết bị cần được sạc trong nhà, tại những nơi khô ráo và thông thoáng.

- Không để thiết bị tiếp tục sạc quá một giờ sau khi pin đã được sạc đầy. Pin có hệ thống chống quá nhiệt, nhưng việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin theo thời gian.
- Không dè, đánh rơi hoặc làm hỏng thiết bị.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt. Không cất giữ gần nguồn nhiệt như lò sưởi, lửa hoặc lỗ thông hơi. Không để trong xe nóng hoặc tại những nơi có nhiệt độ quá cao.
- Không để thiết bị trong môi trường quá lạnh hoặc đóng băng.
- Thiết bị này sử dụng pin lithium-ion. Hãy kiểm tra với hãng vận chuyển trước khi gửi hàng hoặc mang thiết bị lên máy bay.
- Chỉ sử dụng thiết bị để quét đầu ngón tay. Không cố gắng quét các bộ phận khác trên cơ thể hoặc các vật thể khác.
- Prysme iO™ sử dụng sóng vô tuyến để kết nối với mạng không dây và thiết bị này có chứa nam châm phát ra trường điện từ. Những phát xạ này có thể ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của các thiết bị điện tử khác hoặc gây nhiễu cho thiết bị y tế. Hãy liên hệ với bác sĩ và nhà sản xuất thiết bị y tế của bạn để

18

biết thông tin về việc bạn có cần duy trì khoảng cách an toàn giữa thiết bị y tế của mình với Prysme iO™ hoặc để từ tính hay không.

Lưu ý: Thiết bị không chứa bộ phận nào có thể do người dùng tự sửa chữa. Không được tự ý sửa chữa, tháo rời, thay thế hoặc thay đổi bất kỳ bộ phận hay nhãn mác nào. Mọi thay đổi đối với thiết bị sẽ làm mất hiệu lực của tất cả các chế độ bảo hành.

Tuyên bố tuân thủ quy định FCC

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy định FCC.

Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau:

- (1) thiết bị không được gây nhiễu có hại; và
- (2) thiết bị phải chấp nhận mọi nhiễu nhận được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Mọi thay đổi hoặc sửa đổi không được bên chịu trách nhiệm về việc tuân thủ phê duyệt rõ ràng có thể làm mất quyền sử dụng thiết bị của người dùng.

19

Tuyên bố của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) Mục 15.105(b)

Thiết bị này đã được kiểm tra và xác nhận tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại sự can nhiễu có hại trong môi trường lắp đặt dân dụng. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng đúng theo hướng dẫn, có thể gây ra sự can nhiễu có hại đến thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng sự can nhiễu sẽ không xảy ra trong một trường hợp lắp đặt cụ thể.

Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho thu sóng radio hoặc truyền hình, điều mà có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích thử khắc phục sự nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

20

- Điều chỉnh hướng hoặc di chuyển ăng-ten thu sóng.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu sóng.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm thuộc một mạch điện khác với mạch điện mà thiết bị đang sử dụng.
- Tham khảo ý kiến từ đại lý bán thiết bị hoặc kỹ thuật viên radio/truyền hình có kinh nghiệm để được hỗ trợ.

Tuyên bố về phơi nhiễm bức xạ FCC

Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ của FCC được quy định cho môi trường không được kiểm soát. Thiết bị này cần được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu 0 cm giữa bộ phát và cơ thể bạn. Bộ phát này không được đặt cùng vị trí hoặc hoạt động chung với bất kỳ ăng-ten hoặc bộ phát nào khác.

21

Tuyên bố về IC

Thiết bị này chứa bộ thu phát tuân thủ theo quy định miễn giấy phép RSS của Bộ Đối mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada. Việc vận hành phải tuân theo các điều kiện sau:

- (1) Thiết bị này không được gây nhiễu, và
- (2) Thiết bị này phải chấp nhận mọi sự nhiễu, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn của thiết bị.

Tuyên bố về phơi nhiễm RF của IC

Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ do IC quy định cho môi trường không kiểm soát. Thiết bị này cần được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu 0 cm giữa bộ phát và cơ thể bạn.

Xử lý loại bỏ thiết bị

Bạn phải xử lý loại bỏ thiết bị Prysm iO™ đúng cách theo quy định pháp luật và quy định địa phương. Thiết bị này chứa các linh kiện điện tử và pin lithium-ion, yêu cầu phải được xử lý riêng biệt với rác thải sinh hoạt. Khi thiết bị hết vòng đời sử dụng, hãy liên hệ với bộ phận quản lý chất

22

thải địa phương để biết thông tin về các phương án xử lý và tái chế phù hợp đối với các thiết bị điện tử có chứa pin tại khu vực của bạn.

Bảo hành

Nu Skin cam kết thiết bị của bạn không có lỗi về vật liệu hoặc kỹ thuật trong thời hạn hai năm kể từ ngày mua hàng trên hóa đơn của người tiêu dùng. Bảo hành này không bao gồm các hư hỏng do sử dụng sai cách hoặc do tai nạn, bao gồm cả việc làm rơi thiết bị. Nếu sản phẩm gặp lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành hai năm, vui lòng liên hệ bộ phận Bảo Hành của Nu Skin Việt Nam để hỗ trợ quy trình bảo hành thiết bị.

Liên hệ Bảo Hành: (028) 7106. 8838 (ext. 2)

Thông tin pháp lý

Bảng sáng chế: Truy cập: www.rhyz.com/patents để biết thêm chi tiết.

Để biết thông tin về cách Nu Skin thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân, vui lòng truy cập: <https://legal.nuskin.com/privacy.html>

23

và để biết thông tin về cách Nu Skin thu thập và sử dụng dữ liệu sức khỏe của người tiêu dùng, vui lòng truy cập:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

App Store và logo Apple là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Apple, Inc. tại Hoa Kỳ và các thị trường khác. Google Play là nhãn hiệu của Google LLC.

Lưu ý quan trọng: Prysm iO™ không phải là thiết bị y tế và không được sử dụng thay thế cho hướng dẫn y tế chuyên môn. Thiết bị này không nhằm mục đích chẩn đoán, chữa trị, giảm nhẹ, điều trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh lý hay tình trạng y tế nào, cũng như không nhằm tác động đến cấu trúc hay chức năng của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe hoặc thể chất của bạn. Nếu bạn cho rằng Prysm iO™ hoặc giá đỡ Prysm iO™ có thể gây nhiều cho thiết bị y tế, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với chuyên gia y tế của bạn.

24

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 24

10/22/25 15:17

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ THÔNG TIN PHÁP LÝ

Model thiết bị Prysm iO™: PD1R

Nguồn vào: 5V === 1A, 5W

Pin: Pin Lithium-ion 3.7V 360mAh



Chỉ số bảo vệ (IP) Mức độ: IP54

Được bảo vệ chống lại sự xâm nhập hạn chế của bụi và chống bắn nước từ mọi hướng.

Độ ẩm tương đối: 10~95% RH

Chỉ sử dụng trong nhà. Độ cao hoạt động tối đa: 2000 mét.

Kích thước: Khoảng 31,85 mm (cao) x 66 mm (rộng).

Trọng lượng: Khoảng 84 g.

25

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 25

10/22/25 15:17

14-C
TY
IN
USE
Chỉ

GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU

	Loại bỏ pin đúng cách theo quy định tại địa phương của bạn
	Dòng điện một chiều
	Bảo vệ chống giật điện cấp III
	Giữ nơi khô ráo
	Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

26

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 26

10/22/25 15:17

PRYSM iO™
Powered by Rhyz Technology
By NSE Products, Inc.
©2025 NSE Products, INC., 75 West Center Street, Provo, UT 84601

53 004540 94519540/1

53_004540_94519540-1_Prysm-iO-Manual.indd 27

10/22/25 15:17

