

CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM

Số: 09/2022/QĐ/NSV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Của Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

(Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho sản phẩm)

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006 (“**Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật**”);

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 (“**Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá**”);

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (“**Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá (“**Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đổi một số điều của Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP (“**Nghị Định số 67/2009/NĐ-CP**”);

Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn (“**Thông Tư số 21/2007/TT-BKHCN**”);

Căn cứ Nghị số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về nhãn hàng hoá (“**Nghị Định số 43/2017/NĐ-CP**” và “**Nghị định số 111/2021/NĐ-CP**”);

Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“**Công Ty**”) số 0311355044 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/06/2021 và theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 09:2022/NSV áp dụng cho sản phẩm sau:

THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA AGELOC® BOOST

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cán bộ, các bộ phận chức năng trong văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các phòng ban trong có liên quan;
- Lưu.

**CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM**

Tổng Giám Đốc



Bùi Quốc Thắng

CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS số 09:2022/NSV

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2022/QĐ/NSV-TB
của Tổng giám đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam)*

TÊN SẢN PHẨM

THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA AGELOC® BOOST

Lần soát xét: lần thứ hai

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
Tổng Giám Đốc



Bùi Quốc Thắng

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp cho sản phẩm:

Thiết bị chăm sóc da ageLOC Boost

Thiết bị chăm sóc da ageLOC Boost là một thiết bị làm đẹp của Nu Skin giúp nhẹ nhàng kích thích làn da, hỗ trợ làm trắng sáng da khi sử dụng cùng với sản phẩm mỹ phẩm chuyên dụng.

2. Yêu cầu kỹ thuật:**2.1 Quy cách:**

Là loại thiết bị cầm tay, được đựng trong hộp carton để sử dụng với các sản phẩm mỹ phẩm đi kèm.

2.2 Yêu cầu về ngoại quan:

Sản phẩm thể khối rắn, hình thuôn bầu dục đặc trưng theo thiết kế, màu trắng được phun bóng, không mùi.

2.3 Cấu tạo, Chất liệu cơ bản của sản phẩm**- Cấu tạo thiết bị bao gồm:**

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| + Động cơ rung | + Trục Chrome |
| + Pin | + Cuộn dây cảm ứng với sạc |
| + Đèn LED | + Cuộn dây bên trong |
| + Cảm biến điện dung | + Hệ thống quản lý pin - chip analog |
| + Trình điều khiển vi Driver | kết nối với bộ điều khiển vi mô. |

- Chất liệu

- + Đầu chăm sóc: nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) mạ Chrome
- + Thân máy: PCTG (Poly Cyclohexylenedimethylene Terephthalate Glycol), màu trắng.

2.4 Thông số kỹ thuật:

STT	Tên chỉ tiêu	Tiêu Chuẩn Áp Dụng	Công Bố Của Doanh Nghiệp
1.	Kết cấu của sản phẩm	1) Đầu chăm sóc 2) Thân thiết bị cảm ứng	
2	Công suất và dòng điện;	Áp dụng theo	Đáp ứng theo yêu cầu

3	Sự phát nóng;	TCVN TCVN 5699-1:2010 về Thiết bị điện gia dụng và Thiết bị điện tương tự - an toàn; và TCVN 5699-2-23:2013 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - an toàn – Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc. Tiêu chuẩn IEC 60335-2-23:2016 tương đương với tiêu chuẩn số 5699-2-23:2013 của Việt Nam, IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 (tương đương tiêu chuẩn số 5699-1:2010).	của tiêu chuẩn.
4	Dòng điện dò, độ bền điện và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc;		
5	Dao động điện áp;		
6	Khả năng chống ẩm;		
7	Độ bền, độ bền cơ học;		
8	Sự ổn định và nguy hiểm cơ học;		
9	Dây dẫn bên trong;		
10	Mối nối;		
11	Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy;		
12	Bức xạ, độc hại và các nguy hiểm tương tự./.		

Thiết bị (cắm tay)

Model	ageLOC Boost
Thông số điện	Đầu ra 5 V, 0.414 HZ, 1.25 mW
Mô tả dạng xung	Dòng điện siêu nhỏ điều hòa với các xung điện rộng ngẫu nhiên 2 pha
Tần số chu kỳ 2 pha	0.421 Hz
Tần số xung điều hòa	Trung bình 8.2 Hz
Sạc	0 μ C
Đầu ra tối đa	250 μ A
Chứng nhận	IEC 60335-1:2010+AMD1:2013+AMD2:2016; 60335-2-23: 2016+AMD1:2019

Sạc

Model	Magnetic Charger
Thông số điện	5 V DC; 1 A
Tần số sạc	550 kHz
Chứng nhận	IEC 60335-1:2010+AMD1:2013+AMD2:2016; 60335-2-23: 2016+AMD1:2019

Pin

Model	HighPower 771348
Loại pin	Li-Ion; Pin đơn + PCM + Đầu nối
Thông số điện	3.7 V; 440 mAh; 0.5 to 2.0 C
Chứng nhận	IEC 61233-2: 2017; UN 38.3

3. Hướng dẫn sử dụng: theo tài liệu đính kèm.**4. Cách bảo quản:** Bảo quản nơi khô ráo,**5. Bảo hành:** Theo chính sách của Nu Skin được trên phiếu bảo hành.**6. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói**


- Chất liệu đóng gói: Hộp carton đảm bảo việc đóng gói, bảo quản để vận chuyển sản phẩm.
- Quy cách đóng gói: Bộ sản phẩm gồm 1 thiết bị và 1 sạc cắm ứng.

7. Nội dung ghi nhãn

Nhãn sản phẩm đáp ứng yêu cầu Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về ghi nhãn hàng hoá.

8. Xuất Xứ: Trung Quốc**9. Nhập khẩu và phân phối bởi:** Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam; Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam – Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

File Name:	53_001931_94512387-2_ageLOC_Boost_user_manual_VN		
Formula:	Formula		
Dimensions and Colors	2.625" width	0" depth	7.375" height
PMS 319	PMS 184	PMS 8401	PMS Color
PMS Color	PMS Color	PMS Color	PMS Color

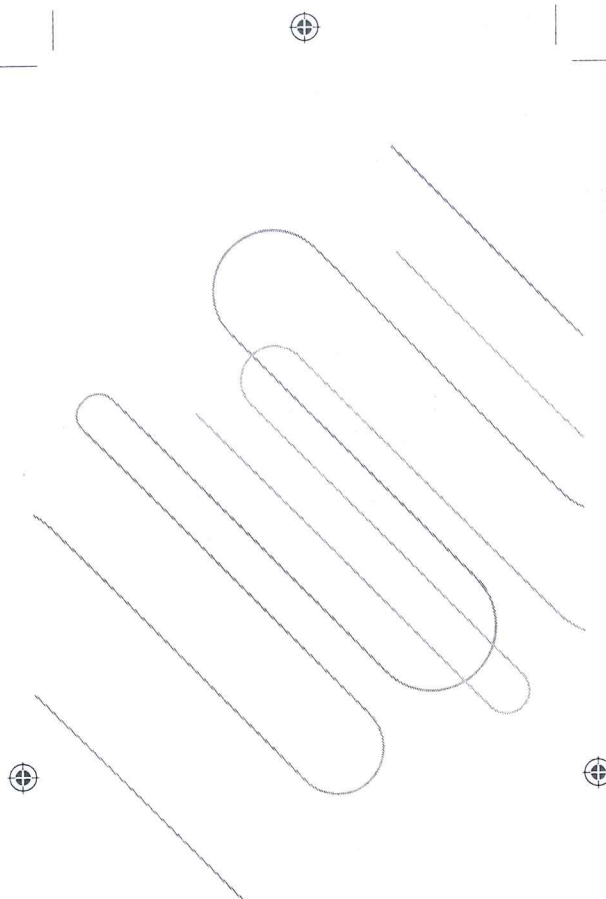

ageLOCTM
boost

CẨM NANG HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG

NỘI DUNG

THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM	3
HƯỚNG DẪN AN TOÀN, CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG	4
TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG	6
SẠC THIẾT BỊ AGELOC BOOST™	6
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	8
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ AGELOC BOOST™	12
KHẮC PHỤC SỰ CỐ	13
VẮT BỎ THIẾT BỊ	13
BẢO TRÌ	14
THAY THẾ VÀ THÔNG TIN BẢO HÀNH	15
BẢNG SÁNG CHẾ	15
Ý NGHĨA CỦA CÁC KÝ HIỆU	15

THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM


1 Thiết bị ageLOC Boost™

1 Hướng dẫn sử dụng nhanh

1 Sạc cảm ứng

1 Nắp đậy bảo vệ đầu chăm sóc

Sản phẩm ageLOC Boost Activating Treatment được thiết kế để dùng với ageLOC Boost được bán riêng.

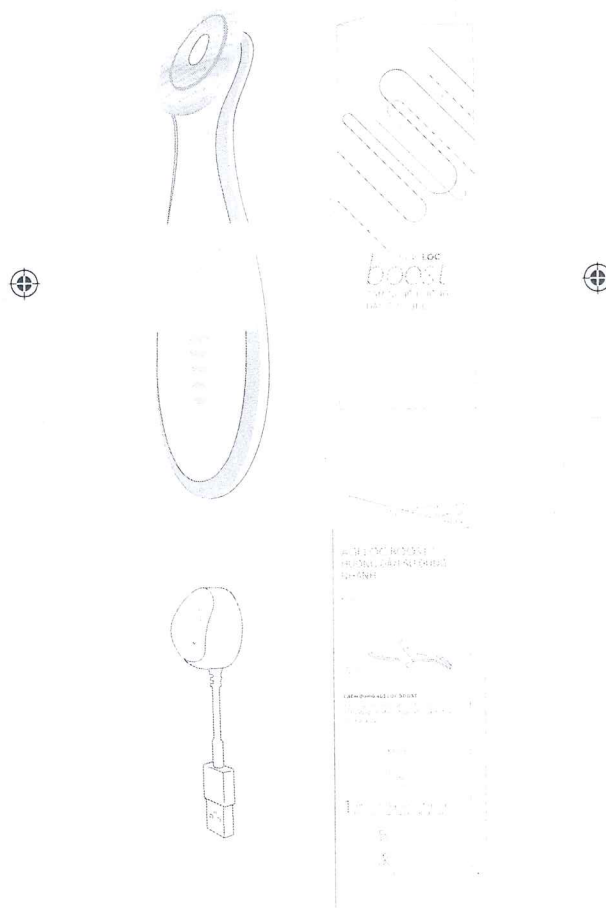

HƯỚNG DẪN AN TOÀN, CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

ageLOC Boost™ và ageLOC Boost Magnetic Charger đã được thử nghiệm ở áp suất phù hợp với độ cao 4000m.

Thiết bị này chứa pin không thể thay thế.



CẢNH BÁO: Đối với mục đích sạc pin, chỉ sử dụng sạc cảm ứng đã được cung cấp cùng với thiết bị này.



Thiết bị ageLOC Boost™ chỉ thích hợp sử dụng cho làn da khỏe mạnh. Không sử dụng nếu bạn có vết loét hoặc vết thương hở, bị mụn hoặc chứng đỏ mắt (rosacea), dị ứng với kim loại hoặc nếu bạn có vấn đề về da hoặc da quá nhạy cảm. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn đang mang thai, đang sử dụng máy tạo nhịp tim hoặc thiết bị tương tự, bị đồng kinh, đang mang niềng răng bằng kim loại, cấy ghép kim loại hoặc đang bị bệnh.



ageLOC Boost™ không dùng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Tránh xa tầm tay trẻ em.



Không dùng trực tiếp cho mắt, mũi hoặc miệng. Thiết bị và tinh chất chỉ dùng ngoài da. Nếu bạn bị nổi mẩn đỏ hoặc kích ứng bất thường kéo dài, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và tham vấn chuyên khoa nếu cần thiết.



Để tránh nguy cơ bị điện giật, bỏng, cháy hoặc bị thương, không được nhúng thiết bị vào nước. Không được để thiết bị ở chỗ có thể bị rơi vào bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa hoặc toilet.



Kiểm tra thiết bị thường xuyên để phát hiện hư hại. Thiết bị có thể gặp vấn đề nếu không được sử dụng trong thời gian dài; không được sử dụng thiết bị nếu đang bị hỏng.

 ageLOC Boost™ chứa pin lithium-polymer. Để đề phòng khả năng gây nổ, không được để thiết bị tiếp xúc với nhiệt. Không cất thiết bị ở gần nguồn nhiệt, ví dụ như lò sưởi, ngọn lửa đang cháy, hoặc lỗ thông thoát hơi. Không được để trong một chiếc xe đang nóng. Tham vấn ý kiến của đơn vị vận tải trước khi vận chuyển hoặc khi mang thiết bị này lên máy bay.

 Pin có thể sạc, giống như những bộ phận khác của ageLOC Boost, cần sạc tối thiểu để thiết bị hoạt động tốt. Chúng tôi đề nghị sạc thiết bị của bạn bất cứ khi nào báo hiệu pin yếu.

 Lưu ý, ageLOC Boost được sạc bằng bộ sạc cảm ứng. Luôn luôn sử dụng bộ sạc được cung cấp cùng thiết bị. Không có sạc thiết bị bằng bất kỳ bộ sạc cảm ứng nào khác. Nếu bị hỏng, hãy liên hệ với bộ phận bảo hành của Nu Skin.

 Không sạc thiết bị này trong phòng tắm hoặc ở gần nước.

 Không sử dụng hóa chất hoặc chất mài mòn có đặc tính mạnh lên thiết bị ageLOC Boost của bạn.

 Không để ageLOC Boost ở môi trường lạnh trong thời gian dài.

 Luôn luôn đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, vững chắc, cách nhiệt khi sạc.

 Chỉ sử dụng ageLOC Boost theo chỉ dẫn.

TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG



 Hãy đọc kỹ tất cả hướng dẫn an toàn và thông số kỹ thuật trước khi sử dụng ageLOC Boost.

SẠC THIẾT BỊ AGELOC BOOST™

Sạc đầy pin cho ageLOC Boost trước khi sử dụng lần đầu tiên.

Trước khi sạc, hãy đảm bảo cả thiết bị và bộ sạc cảm ứng khô ráo hoàn toàn.

Đặt thiết bị vào bộ sạc cảm ứng (ở đúng vị trí, xem sơ đồ). Hãy đảm bảo nam châm khớp vào đúng vị trí. Cắm dây cáp USB vào nguồn điện.

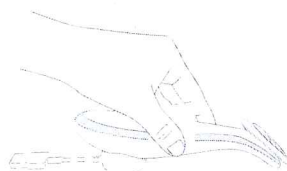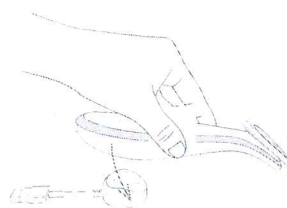

Khi bắt đầu sạc, ageLOC Boost sẽ rung một lần và thanh đèn LED sẽ từ từ sáng lần lượt theo thân máy - điều này báo hiệu thiết bị đang sạc và hiển thị mức sạc pin hiện tại.



Sau hai phút, chỉ một thanh đèn sẽ sáng tại mức pin hiện tại để thể hiện máy đang được sạc pin. Khi thiết bị được sạc đầy pin, các đèn sẽ đứng sáng và tắt và các thanh đèn LED vẫn còn sáng mờ mờ.



ageLOC Boost™ được sạc bằng sạc cảm ứng. Luôn luôn sử dụng bộ sạc được cung cấp để sạc thiết bị. Đừng cố sử dụng sạc cảm ứng khác để sạc thiết bị này. Nếu bị hỏng, hãy liên hệ bộ phận bảo hành của Nu Skin.






HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hãy sử dụng ageLOC Boost™ như một phần trong thói quen chăm sóc da của bạn, sau khi rửa sạch mặt và thoa nước cân bằng da.

XIN LƯU Ý: ageLOC Boost được thiết kế để chuyên dụng với tinh chất ageLOC Boost Activating Treatment. Vì sự an toàn và thoải mái của bạn, chúng tôi khuyến nghị không sử dụng thiết bị với bất kỳ sản phẩm nào khác ngoài ageLOC Boost Activating Treatment.

THỜI GIAN CHĂM SÓC


Quy trình chăm sóc gồm hai lần, mỗi lần một phút trên nửa khuôn mặt. Sau một phút ageLOC Boost sẽ tạm ngưng một lúc để bạn thêm ageLOC Boost Activating Treatment lên bề mặt đầu chăm sóc của thiết bị trước khi bạn bắt đầu thực hiện chăm sóc nửa khuôn mặt còn lại.

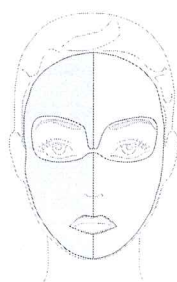



BƯỚC 1 Bật thiết bị bằng cách vuốt ngón tay lên theo chiều dài của bề mặt cảm ứng. Các đèn sẽ bật lên.



BƯỚC 2 Bơm 3 lần lượng vừa đủ dung dịch chất ageLOC Boost™ Activating Treatment lên bề mặt đầu chăm sóc của thiết bị ageLOC Boost. Sử dụng thiết bị thoa đều Activating Treatment lên nửa khuôn mặt.


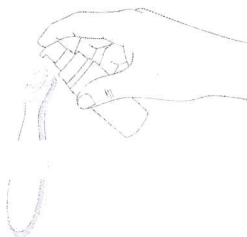


BƯỚC 3 Bắt đầu thực hiện chăm sóc bằng cách vuốt ngón tay lên theo chiều dài của bề mặt cảm ứng. Thiết bị sẽ rung nhẹ báo hiệu đang trong quá trình hoạt động. Đặt đầu chăm sóc của thiết bị lên mặt và bắt đầu tác động vào da bằng các chuyển động từ từ theo hướng từ dưới lên trên/từ trong ra ngoài trong một phút.

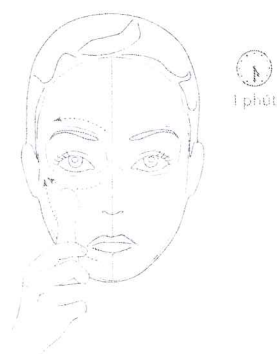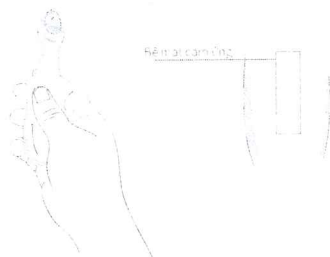

1 phút

BƯỚC 4 Sau khi hoàn thành chăm sóc da một phút đầu tiên, thiết bị sẽ tự động tạm ngưng. Hãy bơm 3 lần lượng vừa đủ dùng tinh chất ageLOC Boost™ Activating Treatment lên bề mặt đầu chăm sóc của thiết bị, và thoa đều lên nửa khuôn mặt còn lại. Vuốt lên theo chiều dài của bề mặt cảm ứng. Thiết bị sẽ tiếp tục rung nhẹ. Hãy tiếp tục tác động lên da bằng các chuyển động từ từ, từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài trong một phút còn lại.

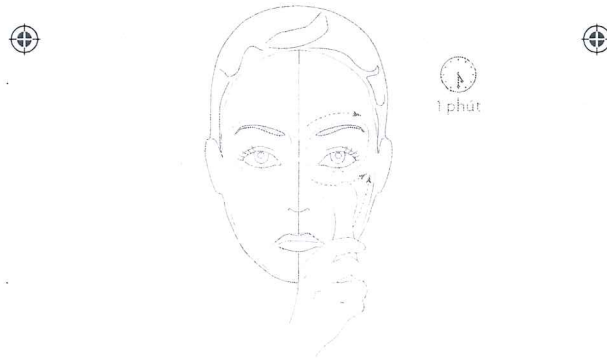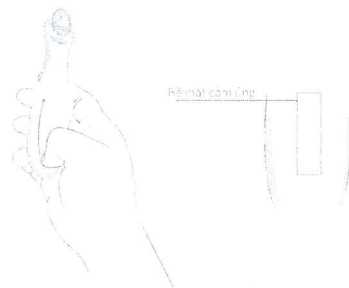

BƯỚC 5 Thiết bị sẽ tự động tắt sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình chăm sóc. Khi chăm sóc xong, hãy mát xa da nhẹ nhàng để lượng tinh chất còn lại thẩm thấu hết vào da. Sau đó sử dụng serum và kem dưỡng ẩm như chu trình chăm sóc da hàng ngày.

ĐỂ TẠM NGỪNG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC: Bất cứ lúc nào, chỉ cần vuốt nhẹ xuống theo chiều dài của bề mặt cảm ứng. Vuốt lên trở lại theo chiều dài của bề mặt cảm ứng để tiếp tục sử dụng.



TẠM NGỪNG



TIẾP TỤC SỬ DỤNG

TẮT THIẾT BỊ VÀ DỪNG SỬ DỤNG: Trong quá trình chăm sóc, bạn có thể dừng thiết bị bất cứ lúc nào bằng cách vuốt xuống theo chiều dài của bề mặt cảm ứng hai lần.




X2

LƯU Ý: ageLOC Boost™ được thiết kế để lướt đi từ từ khắp bề mặt da trong quá trình sử dụng, không nên giữ thiết bị tại một vị trí nào đó. Nếu bạn bị nổi ban đỏ hoặc kích ứng bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và đi thăm khám nếu cần.

VỆ SINH VÀ BẢO VỆ THIẾT BỊ AGELOC BOOST™

Nên vệ sinh ageLOC Boost theo những hướng dẫn này sau mỗi lần sử dụng để tránh tích tụ cặn bã. Sau mỗi chu trình chăm sóc, hãy rửa sạch bề mặt đầu chăm sóc của ageLOC Boost dưới dòng nước chảy để đảm bảo các chất dư thừa và sản phẩm được loại bỏ khỏi các kẽ hở.

Lau khô thiết bị bằng miếng vải sạch mềm. Hãy bảo quản ở nơi khô ráo.

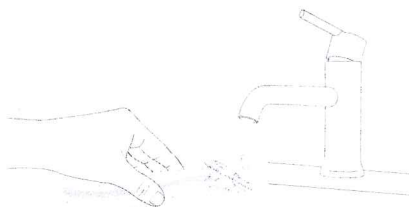

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

NGỪNG DẪN ĐIỆN TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC:

Nếu độ dẫn điện của dòng điện nhỏ (microcurrent) tạm thời bị mất, thanh ánh sáng LED của thiết bị sẽ nhấp nháy theo bộ gồm năm đèn flash ngắn liên tục kết hợp với năm lần rung mạnh. Nếu điều này xảy ra, hãy lấy thêm ageLOC Boost Activating Treatment lên bề mặt đầu chăm sóc. Vuốt lên theo chiều dài của bề mặt cảm ứng để tiếp tục sử dụng.

THIẾT BỊ KHÔNG HOẠT ĐỘNG: Vuốt từ từ lên dọc theo toàn bộ chiều dài của bề mặt cảm ứng. Nếu thiết bị vẫn không hoạt động, hãy sạc đầy pin và thử lại. Nếu thiết bị vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận bảo hành của Nu Skin®.

PIN YẾU: Đèn phía dưới cùng của thiết bị sẽ chuyển sang màu hổ phách. Hãy sạc pin cho thiết bị.

PIN QUẢ YẾU: Đèn màu hổ phách ở phía dưới cùng của ageLOC Boost™ sẽ nhấp nháy liên tục khi người dùng cố sử dụng. Điều này báo hiệu thiết bị không còn đủ pin để sử dụng và thiết bị sẽ tắt. Hãy sạc pin cho thiết bị.

VỨT BỎ THIẾT BỊ

Bạn phải vứt bỏ ageLOC Boost đúng theo luật pháp và quy định của địa phương. ageLOC Boost chứa các thành phần điện tử và pin lithium-polymer, những thành phần này yêu cầu phải được xử lý riêng so với rác thải của gia đình. Khi ageLOC Boost hết giá trị sử dụng, hãy liên hệ với bộ phận quản lý chất thải tại địa phương để có phương án xử lý và tái chế phù hợp.





ageLOC Boost™

 IP25

Input: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA

◆ IP22

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ: CANICES-003B / NMB-ICES003B

ĐỐI VỚI BỘ SẠC: CANICES-001B / NMB-ICES001B

THAY THỂ VÀ THÔNG TIN BẢO HÀNH

Nu Skin bảo đảm thiết bị của bạn không gặp phải lỗi gì về vật liệu và kỹ thuật trong thời gian bảo hành. Vui lòng tham khảo thời gian bảo hành và chính sách bảo hành trên phiếu bảo hành đi kèm máy. Lưu ý: Bảo hành này không áp dụng cho những thiệt hại đối với sản phẩm do sử dụng sai cách hoặc do sự cố, bao gồm việc đánh rơi thiết bị. Nếu sản phẩm bị lỗi trong thời gian bảo hành, vui lòng gọi cho bộ phận bảo hành của Nu Skin®.

BẢNG SÁNG CHẾ

Đang chờ cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ và thế giới.

Ý NGHĨA CỦA CÁC KÝ HIỆU

Ký hiệu	Khái niệm
	Cảnh báo
	Tham khảo Cẩm nang hướng dẫn sử dụng
	Vứt bỏ pin sao cho phù hợp với khu vực của bạn
	Hai lớp bảo vệ chống điện giật
	Chỉ sạc pin với bộ sạc được chỉ định
	Dòng điện một chiều



PHÂN PHỐI HỖ QUYẾT HỖ, NH- PHÂN PHỐI DO NU SKIN,
ENTERPRISES (CYO) VN
SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC, ĐỘC QUYỀN CHO NU SKIN PRODUCTS LLC,
PRINC. LT. (HVN), HONK
NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ CHU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH
NU SKIN ENTERPRISES (CYO) VN, TẦNG 2, 280 NAM KỲ KHU NGHĨA, PHƯỜNG 8,
QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐIỆN THOẠI: 090 11 900 115, 090 11 900 116 | NU SKIN.COM
090 11 900 115 | 090 11 900 116